



正面パネル

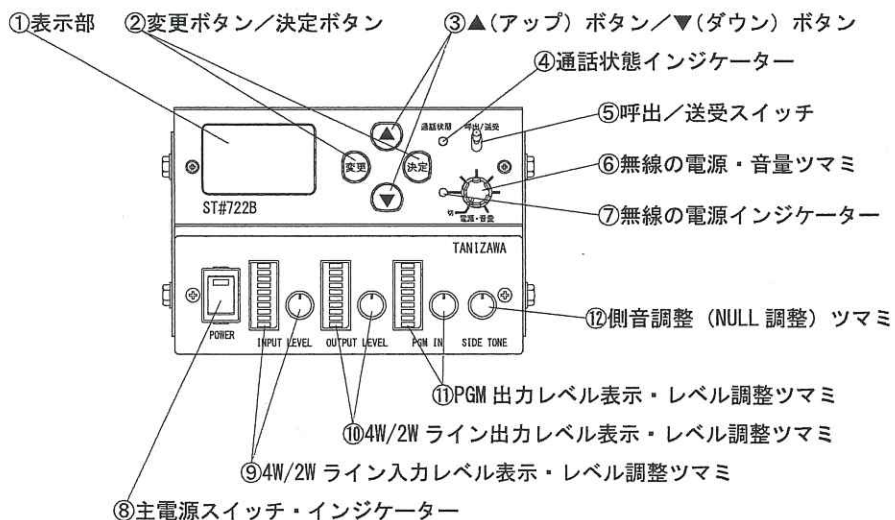

- ①表示部
無線のチャンネルや設定などを表示します。
- ②変更ボタン/決定ボタン
無線のチャンネルや設定を変更する際に操作します。
- ③▲(アップ) ボタン/▼(ダウン) ボタン
無線のチャンネルや設定を変更する際に操作します。
- ④通話状態インジケータ
送信中は赤く点灯、受信だけのときは緑に点灯します。
- ⑤呼出/送受スイッチ
押下する度に送信の ON/OFF を切り替えます。
- ⑥無線の電源・音量ツマミ
⑧の主電源が ON の時に、ツマミを右に回すと無線機部分の電源が入ります。スピーカーとヘッドセットの音量が調整できます。
- ⑦無線の電源インジケータ
電源が入ると緑に点灯します。
- ⑧主電源スイッチ・インジケータ
本機の主電源を ON/OFF します。
- ⑨4W/2W ライン入力レベル表示・レベル調整ツマミ
ツマミを回すとレベルを調整できます。
- ⑩4W/2W ライン出力レベル表示・レベル調整ツマミ
ツマミを回すとレベルを調整できます。
- ⑪PGM 出力レベル表示・レベル調整ツマミ
ツマミを回すとレベルを調整できます。
- ⑫側音調整 (NULL 調整) ツマミ
2W の時にライン出力が入力へ戻るサイドトーンの NULL 調整を行います。4W のときには無効となります。

※1：無線機の詳しい使用方法は、添付 CD の「ST#722BA ST#722BC 詳細取扱説明書」をご参照下さい。

背面パネル

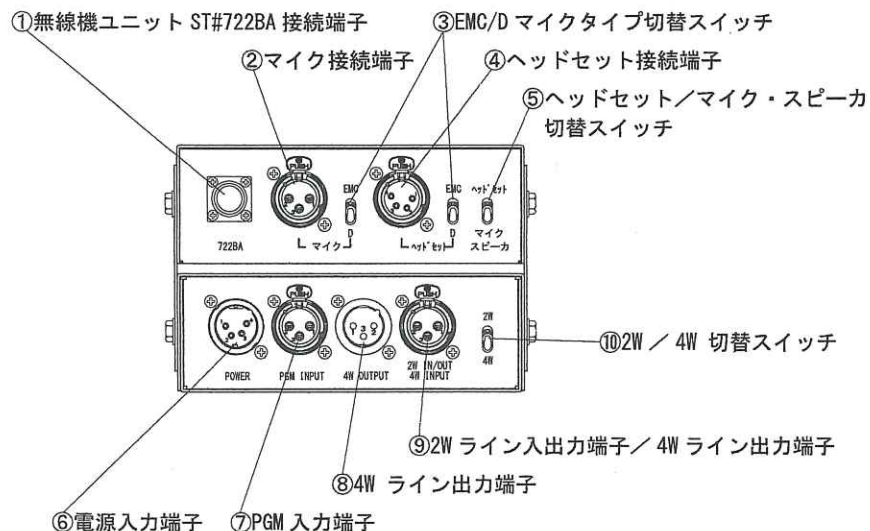

- ①無線機ユニット ST#722BA 接続端子
無線機ユニット ST#722BA を接続します。
- ②マイク接続端子
マイクを接続します。マイクのタイプに合わせて③のスイッチを切り替えて下さい。
- ③EMC/D マイクタイプ切替スイッチ
マイクのタイプに合わせてスイッチを操作します。
EMC：エレクトレットコンデンサマイク
D：ダイナミックマイク
- ④ヘッドセット接続端子
ヘッドセットを接続します。マイクのタイプに合わせて③のスイッチを切り替えて下さい。
- ⑤ヘッドセット/マイク・スピーカ切替スイッチ
ヘッドセットを選択するとマイク端子と内蔵スピーカが無効になり、ヘッドセットがご使用になれます。マイク・スピーカを選択するとヘッドセットが無効になり、マイク端子と内蔵スピーカがご使用になれます。
- ⑥電源入力端子
直流電源を入力します。
DC 10.5 ~ 28V
- ⑦PGM 入力端子
PGM 音声を入力します。
- ⑧4W ライン出力端子
4W のライン出力端子です。
4W タイプの有線インカムなどを接続できます。
- ⑨2W ライン入出力端子 / 4W ライン出力端子
⑩のスイッチが 2W のとき
2W のライン入出力端子です。
2W タイプの有線インカムなどを接続できます。
- ⑩のスイッチが 4W のとき
4W のライン入力端子です。
4W タイプの有線インカムなどを接続できます。