


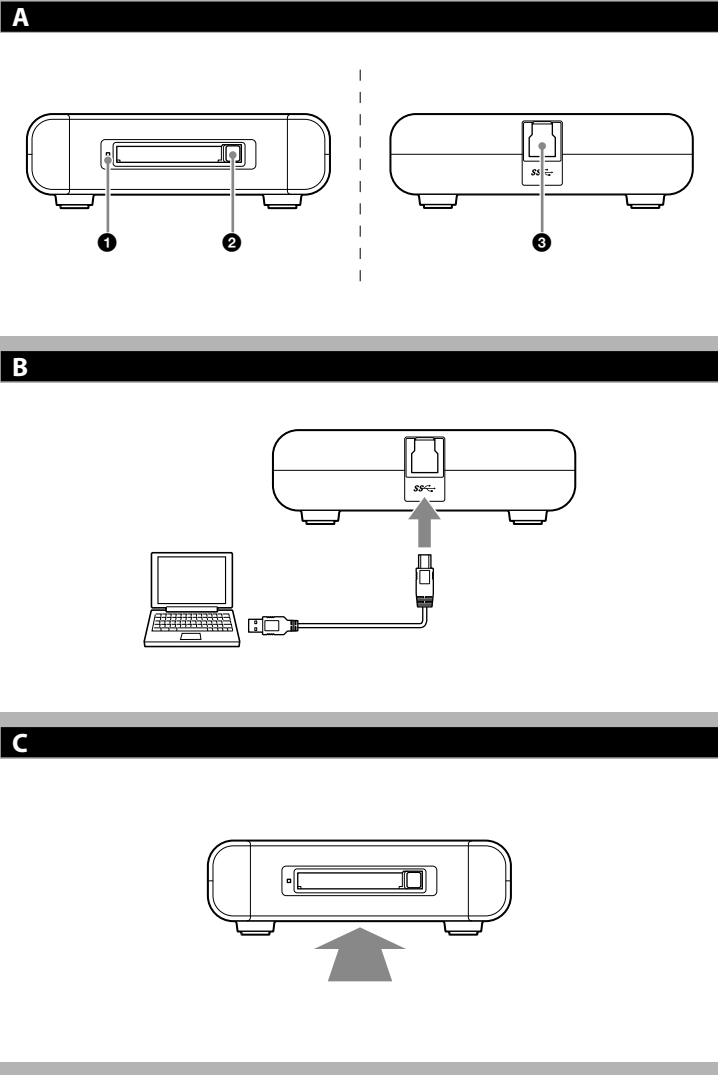

Problema	Causas/Soluciones
La unidad no funciona correctamente.	- Es posible que la electricidad estática afecte a la unidad. - Desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.
No es posible grabar ni eliminar datos en la tarjeta de memoria SxS. No se han grabado ni eliminado los datos en la tarjeta de memoria SxS.	- Extraiga la tarjeta de memoria SxS mientras el indicador luminoso de acceso esté iluminado. - No retire la tarjeta de memoria SxS hasta que el indicador luminoso de acceso se haya apagado. - Compruebe que el conmutador de protección contra escritura no está ajustado en "WP".

Tarjetas de memoria SxS (vendido aparte)

Tarjetas de memoria SxS utilizables

Utilice las tarjetas de memoria SxS de Sony.

No se garantiza el funcionamiento con tarjetas de memoria que no sean tarjetas de Sony.

Para obtener más información sobre como utilizar tarjetas de memoria SxS y sobre las precauciones relacionadas con su uso, consulte el manual de instrucciones de la tarjeta de memoria SxS.

Nota

No se garantiza el funcionamiento cuando se utilizan soportes de formato XQD versión 2.0 combinados con un adaptador ExpressCard para QXD (QDA-EX1) en esta unidad.

Visite el siguiente sitio web para obtener más información acerca de los soportes de formato XQD versión 2.0.

http://www.sony.net/memorycard/

Especificaciones

Grabador/lector USB de tarjetas de memoria SxS

USB: SuperSpeed USB (compatible con USB3.0)

Fuente de alimentación: Alimentación USB (en funcionamiento)

Consumo de energía: 4,5 W (USB-S5 en funcionamiento)

Dimensiones: Aprox. 99 x 31 x 132 mm (an/al/prf) (incluidas las partes salientes)

Peso: Aprox. 200 g (sin incluir la tarjeta de memoria SxS)

Condiciones de funcionamiento: Temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 40 °C. Temperatura de almacenamiento entre -20 °C y +60 °C. Humedad (no debe haber condensación). De 20 % a 80 %

Elementos incluidos: Grabador/lector USB de tarjetas de memoria SxS (1) Cable USB (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas

- Haga siempre un ensayo de grabación y verifique que se grabó bien. SONY NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR FALLO EN HACER CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO DE GRABACIÓN POR MEDIO DE ESTA UNIDAD O SU SOPORTE DE GRABACIÓN, SISTEMAS DE MEMORIA EXTERNA O CUALQUIER OTRO SOPORTE O SISTEMAS DE MEMORIA.
- Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarlo. SONY NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.

Marcas comerciales

- SxS y **SxS** son marcas comerciales de Sony Corporation.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.
- OS X es una marca comercial de Apple Inc. en los EE. UU. y en otros países.
- El logotipo de USB-IF SuperSpeed USB Trident es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum, Inc.
- Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Deutsch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG

Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

WICHTIG

Das Namenschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

Für Kunden in Europa, Australien und Neuseeland

WARNUNG

Dies ist eine Einrichtung, welche die Funk-Entstörung nach Klasse A besitzt. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.

Für Kunden in Europa

Dieser Apparat darf nicht im Wohnbereich verwendet werden.

Überblick

Der SBAC-US30 ist ein SxS-Speicherkarten-USB-Lese-/Schreibgerät, der dazu dient, auf einer SxS-Speicherkarte aufgezeichnete Daten mittels USB3.0-Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung zu übermitteln. Das Gerät kann über USB-Busantrieb mit Strom versorgt werden und benötigt daher kein Netzteil.

Sicherheitsmaßnahmen

- Die Zugriffsanzeige leuchtet, während auf die SxS-Speicherkarte zugegriffen wird. Solange die Zugriffsanzeige leuchtet, dürfen Sie Folgendes nicht tun, andernfalls Daten auf dem Computer oder der Speicherkarte beschädigt werden können. Sie dürfen auf keinen Fall:
 - Ziehen Sie das USB-Kabel ab.
 - den Computer ausschalten.
 - die Speicherkarte herausnehmen.
- Ziehen Sie zum Lösen des USB-Kabels nicht am Kabel. Ziehen Sie immer am Stecker.
- Wenn das Gerät verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Verdünner, Benzin oder Alkohol, da solche Lösungsmittel zu Verformungen und Fehlfunktionen am Gerät führen.

- Sony übernimmt keinerlei Haftung für Probleme mit gespeicherten Daten oder mit der Datenerweitergabe, wenn die SxS-Speicherkarte nicht richtig verwendet wird.
- Um ein versehentliches Aufzeichnen, Löschen oder Bearbeiten von Daten auf einer SxS-Speicherkarte zu vermeiden, stellen Sie die Schreibschutzlasche an der SxS-Speicherkarte auf „WP“.
- Betätigen Sie den Schreibschutzschalter nicht, wenn die SxS-Speicherkarte in das Gerät eingesetzt ist. Je nach dem Betriebssystem des Computers funktioniert der Schreibschutz nicht, auch wenn Sie den Schalter betätigen.

Stellen Sie das Gerät nicht senkrecht auf.

Das Gerät muss waagrecht aufgestellt werden. Wenn das Gerät senkrecht aufgestellt oder verwendet wird, kommt es zu Fehlfunktionen.

Betriebssystem
Windows 10, Windows 11 macOS 12.4, macOS 13.6, macOS 14.4
Hinwels
Nicht alle PC-Betriebsvorgänge werden gewährleistet.

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente (A)

Leuchte	Einschubstatus
Rot	Zugreifen auf eine eingeschobene SxS-Speicherkarte (Daten schreiben/lesen)
Grün	Standby
Orange	Standby-Zustand oder Zugriff, mit angebrachtem Medienadapter (MEAD-MS01/MEAD-SD01/MEAD-SD02).
Aus	- Es ist keine kompatible Speicherkarte eingesetzt. - Eine unbrauchbare Karte ist eingesetzt.

- Auswurfaste
- USB-Anschluss (Standard-B)

VORSICHT

Verwenden Sie beim Anschließen des USB-Kabels des Geräts an ein Peripheriegerät das mitgelieferte Kabel, um Fehlfunktionen aufgrund von Störungen zu vermeiden.

Anschließen des Geräts an den Computer (B)

- Schließen Sie das Gerät an den Computer an.
- Schließen Sie das angegebene USB-Kabel (mitgeliefert) fest an den USB-Anschluss am Gerät an.
- Schließen Sie das angegebene USB-Kabel an den USB-Anschluss am Computer an.

Hinweise

- Die Stecker an den beiden Enden des angegebenen USB-Kabels sind unterschiedlich groß. Achten Sie beim Anschließen darauf, dass der Stecker am USB-Kabel in die Buchse am anschließenden Gerät passt.
- Das Gerät wird erkannt, sobald Sie eine SxS-Speicherkarte in das Gerät einsetzen.

- Wenn zwei oder mehr USB-Geräte an einen Computer angeschlossen sind und gleichzeitig verwendet werden, kann der Betrieb dieses Geräts je nach den USB-Geräten nicht garantiert werden.
- Der Betrieb kann nicht garantiert werden, wenn dieses Gerät über die Tastatur oder einen USB-Hub angeschlossen wird.
- Auch bei den empfohlenen Umgebungen kann nicht garantiert werden, dass alle Funktionen auf allen Computern zur Verfügung stehen.
- Verwenden Sie unbedingt das angegebene USB-Kabel (mitgeliefert), um dieses Gerät an den Computer anzuschließen.

Installieren der SxS-Speicherkarte (C)

Setzen Sie die SxS-Speicherkarte in das Gerät ein.

Herausnehmen der SxS-Speicherkarte aus dem Computer

Für Windows-Benutzer

- Öffnen Sie den Windows-Explorer und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerkssymbol dieses Geräts.

- Klicken Sie auf [Auswerfen].

Für OS X-Benutzer

- Vergewissern Sie sich, dass die Zugriffsanzeige am Gerät nicht leuchtet.
- Ziehen Sie das Datenträger-Symbol auf das Papierkorb-Symbol.

Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer/Betriebssystem gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Störungsbehebung

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Das Symbol für den austauschbaren Datenträger wird nicht angezeigt.	- Das Gerät ist nicht richtig angeschlossen. - Schließen Sie es richtig an. - Außer diesem Gerät ist noch ein anderes Gerät an einen USB-Anschluss am Computer angeschlossen. - Trennen Sie das andere USB-Gerät vom Computer. Oder schließen Sie die Geräte aus und starten Sie den Computer neu. - Es ist keine SxS-Speicherkarte eingesetzt. - Setzen Sie eine SxS-Speicherkarte ein. - Die eingesetzte Karte ist nicht mit diesem Gerät kompatibel. - Setzen Sie eine kompatible Karte ein.

Die Zugriffsanzeige blinkt nur, wenn eine SxS-Speicherkarte eingesetzt wird (sie leuchtet nicht kontinuierlich).

Über den Windows Explorer oder „My Computer“ (Arbeitsplatz) kann nicht auf die SxS-Speicherkarte zugegriffen werden.	- Es ist keine SxS-Speicherkarte eingesetzt. - Setzen Sie eine SxS-Speicherkarte ein. - Die eingeschetzte Karte ist nicht mit diesem Gerät kompatibel. - Setzen Sie eine kompatible Karte ein.
Die Zugriffsanzeige blinkt nur, wenn eine SxS-Speicherkarte eingesetzt wird (sie leuchtet nicht kontinuierlich).	- Fremdkörper haften am Anschlussbereich der SxS-Speicherkarte. - Ein Fehler ist aufgetreten. Fremdkörper haften an der SxS-Speicherkarte. - Überprüfen Sie, ob sich Staub oder Schmutz auf dem Anschlussbereich der SxS-Speicherkarte befindet. - Entfernen Sie die Fremdkörper vom Anschlussbereich und setzen Sie die SxS-Speicherkarte wieder ein.
Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.	- Das Gerät wird möglicherweise durch statische Elektrizität beeinträchtigt. - Ziehen Sie das USB-Kabel ab und schließen Sie es dann wieder an.
Das Aufzeichnen und Löschen von Daten auf der SxS-Speicherkarte ist nicht möglich. Auf der SxS-Speicherkarte wurden keine Daten aufgezeichnet oder gelöscht.	- Die SxS-Speicherkarte wurde herausgenommen, obwohl die Zugriffsanzeige leuchtet hat. - Nehmen Sie die SxS-Speicherkarte nicht heraus, solange die Zugriffsanzeige leuchtet. - Vergewissern Sie sich, dass der Schreibschutzschalter nicht auf „WP“ gestellt ist.

SxS-Speicherkarte (separat erhältlich)

Geeignete SxS-Speicherkarten

Verwenden Sie SxS-Speicherkarten von Sony.

Die Funktion mit Karten anderer Hersteller kann nicht garantiert werden. Einzelheiten zur Verwendung von SxS-Speicherkarten und Hinweise hinsichtlich ihrer Anwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung der jeweiligen SxS-Speicherkarte.

Hinwels

Wenn mit diesem Gerät Medien im Format XQD Ver. 2.0 in Verbindung mit einem XQD ExpressCard-Adapter (QDA-EX1) verwendet werden, kann die Funktion nicht garantiert werden.

Weitere Informationen zu Medien im Format XQD Ver. 2.0 finden Sie auf der folgenden Website.

http://www.sony.net/memorycard/

Technische Daten

SxS-Speicherkarten-USB-Lese-/Schreibgerät	SuperSpeed USB (USB3.0-fähig)
Stromversorgung: 4,5 W (mit USB-S5-Betrieb)	USB-Busantrieb
Abmessungen: Ca. 99 x 31 x 132 mm (B x H x T) (einschließlich vorstehender Teile)	Ca. 200 g (ohne SxS-Speicherkarte)
Gewicht: Betriebsbedingungen: Betriebstemperatur 5 °C bis 40 °C Lagertemperatur -20 °C bis +60 °C Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	20 % bis 80 %

Im Lieferumfang enthalten: SxS-Speicherkarten-USB-Lese-/Schreibgerät (1) USB-Kabel (1) (Service-Teilenummer: 1-839-351-11)

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Hinweis
- Führen Sie immer eine Probeaufnahme aus, und bestätigen Sie, dass die Aufnahme erfolgreich war. SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER SEINER DATENTRÄGER, EXTERNEN SPEICHERSYSTEMEN ODER JEGLICHEN ANDEREN DATENGRÄGERN ODER SPEICHERSYSTEMEN ZUR AUFNAHME VON INHALTEN JEDER ART ÜBERNEHMEN. - Betätigen Sie vor dem Gebrauch immer, dass das Gerät richtig arbeitet. SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON VERLUST VON AKTUELLEN ODER ERWARTETEN PROFITEN DURCH FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER AUS JEGLICHEM ANDEREN GRUND, ENTWEDER WÄHREND DER GARANTIEFRIST ODER NACH ABLAUF DER GARANTIEFRIST, ÜBERNEHMEN.

Markenzeichen

- SxS und **SxS** sind Markenzeichen der Sony Corporation.
- Microsoft und Windows sind eingetragene Markenzeichen und/oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- OS X ist ein Markenzeichen der Apple, Inc. in den USA und anderen Ländern.
- Das USB-IF SuperSpeed USB Trident-Logo ist eine eingetragene Marke der USB Implementers Forum, Inc.
- Andere Markenzeichen und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Italiano

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'unità, e conservarlo per riferimenti futuri.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparato alla pioggia o all'umidità.

Non usare scosse elettriche, non aprire l'involucro. Per l'assistenza rivolgersi unicamente a personale qualificato.

IMPORTANTE

La targhetta di identificazione è situata sul fondo.

Per i clienti in Europa, Australia e Nuova Zelanda

AVVERTENZA

Questo è un apparecchio di classe A e come tale, in un ambiente domestico, può causare interferenze radio. È necessario quindi che l'utilizzatore adotti gli accorgimenti adeguati.

Per i clienti in Europa

L'apparecchio deve essere utilizzato in aree residenziali.

Descrizione generale

L'SBAC-US30 è un dispositivo di lettura/scrittura USB della scheda di memoria SxS, che serve per trasmettere i dati registrati su una scheda di memoria SxS con il metodo di trasmissione ad alta velocità USB3.0. Questa unità può essere alimentata da bus di alimentazione USB, pertanto può essere utilizzata senza un adattatore CA.

Precauzioni per l'uso

- La spia di accesso si illumina durante l'accesso alla scheda di memoria SxS. Se la spia di accesso è accesa, non eseguire le operazioni riportate di seguito, onde evitare la distruzione di dati sul computer o sulla scheda di memoria. Operazioni da non eseguire:
 - Scollare il cavo USB.
 - Non spegnere l'alimentazione del computer.
 - Non rimuovere la scheda di memoria.
- Per scollare il cavo USB, non tirare il cavo stesso. Afferrare in modo saldo il relativo connettore.
- Se sporco, pulire l'apparecchio con un panno morbido. Non utilizzare benzina, alcol o altri solventi in quanto tali solventi provocano la deformazione dell'apparecchio, con conseguenti problemi di funzionamento.
- Sony non potrà essere ritenuta responsabile per problemi relativi a dati registrati o riprodotti qualora la scheda di memoria SxS sia stata utilizzata in modo scorretto.
- Se sporco, pulire l'apparecchio con un panno morbido. Non utilizzare benzina, alcol o altri solventi in quanto tali solventi provocano la deformazione dell'apparecchio, con conseguenti problemi di funzionamento.
- Sony non potrà essere ritenuta responsabile per problemi relativi a dati registrati o riprodotti qualora la scheda di memoria SxS sia stata utilizzata in modo scorretto.
- Per evitare la registrazione, cancellazione o modifica accidentale dei dati registrati sulla scheda di memoria SxS, impostare l'interruttore di protezione dalla scrittura della scheda stessa su "WP".
- Non impostare l'interruttore di protezione dalla scrittura mentre la scheda di memoria SxS è inserita nell'apparecchio. A seconda del sistema operativo del computer, la protezione dalla scrittura potrebbe non essere attiva sebbene l'interruttore sia stato correttamente impostato.

Non posizionare l'apparecchio in verticale.

L'apparecchio deve essere posizionato in orizzontale. Diversamente, si verificano problemi di funzionamento.

SO

Windows 10, Windows 11 macOS 12.4, macOS 13.6, macOS 14.4

Nota

Non è garantita la possibilità di utilizzare correttamente tutte le funzioni del PC.

Identificazione delle parti (A)

Spia di accesso	Stato degli alloggiamenti
Rossa	Accesso a una scheda di memoria SxS (lettura/scrittura di dati) inserita
Verde	Standby
Arancione	Standby o accesso in corso, con adattatore (MEAD-MS01/MEAD-SD01/MEAD-SD02) montato.
Spenta	- Non è inserita una scheda di memoria compatibile. - È stata inserita una scheda non compatibile.

- Tasto di espulsione
- Connettore USB (B standard)

ATTENZIONE

Quando si collega il cavo USB dell'apparecchio al dispositivo, utilizzare il cavo fornito per prevenire il malfunzionamento per rumore.

Collegamento dell'apparecchio al computer (B)

- Collegare l'apparecchio al computer.
- Collegare in modo saldo il cavo USB specificato (in dotazione) al terminale USB dell'apparecchio.
- Collegare il cavo USB specificato al terminale USB del computer.

Nota

I connettori posti a entrambe le estremità del cavo USB specificato hanno dimensioni diverse. Utilizzare il cavo USB in base alla forma del terminale del dispositivo da collegare.

L'apparecchio viene riconosciuto al momento dell'inserimento della scheda di memoria SxS nell'apparecchio stesso.

Nota

- Se ad un computer sono collegati due o più dispositivi USB e vengono utilizzati contemporaneamente, non è possibile garantire il funzionamento del presente apparecchio, a seconda dei suddetti dispositivi.
- Il funzionamento non è garantito se l'apparecchio è collegato tramite il cavo della tastiera o un hub USB.
- Il funzionamento completo non è garantito per tutti i computer, anche nel caso in cui questi operino nell'ambiente operativo consigliato.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo USB specificato (in dotazione) per collegare l'apparecchio al computer.

Inserire la scheda di memoria SxS nell'unità.

Rimuovere la scheda di memoria SxS dal computer

Per l'utente di Windows

- Aprire Esplora risorse e fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona dell'unità.

- Fare clic su [Espelli].

Per l'utente di OS X

- Verificare che la spia di accesso dell'apparecchio non sia illuminata.
- Spostare l'icona del disco sull'icona del cestino.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione o il computer/sistema operativo.

Guida alla soluzione dei problemi	
Sintomo	Causa/Rimedio
L'icona dei dischi rimovibili non viene visualizzata.	- Il cavo non è stato collegato correttamente. → Collegarlo correttamente. - Oltre al presente apparecchio, un altro dispositivo è collegato alla porta USB del computer. → Scollegare tutti gli altri dispositivi USB, oppure disattivare l'alimentazione, quindi riavviare il computer. - Inserire una scheda compatibile.
Non è possibile accedere alla scheda di memoria SxS tramite Esplora risorse o Risorse del computer.	- Non è stata inserita alcuna scheda di memoria SxS. → Inserire una scheda di memoria SxS. - La scheda inserita non è compatibile con questa unità.
Quando si inserisce una scheda di memoria SxS, la spia di accesso lampeggia (non rimane accesa con luce fissa).	- Sulla sezione del connettore della scheda di memoria SxS sono presenti corpi estranei. → Rimuovere la scheda di memoria SxS e verificare un errore. Sulla scheda di memoria SxS sono presenti corpi estranei. → Verificare se sulla sezione del connettore della scheda di memoria SxS sono presenti polvere o sporco. Rimuovere qualsiasi tipo di corpo estraneo, quindi inserire di nuovo la scheda di memoria SxS. - Sulla sezione del connettore della scheda di memoria SxS sono presenti corpi estranei. → Rimuovere la scheda di memoria SxS mentre la spia di accesso si illumina. → Non rimuovere la scheda di memoria SxS fino a che la spia di accesso non si è spenta. - Verificare che l'interruttore di protezione dalla scrittura non sia impostato su "WP".
Non è possibile registrare o eliminare i dati contenuti nella scheda di memoria SxS. Sulla scheda di memoria SxS non sono stati registrati o eliminati dati.	- Non rimuovere la scheda di memoria SxS mentre la spia di accesso si illumina. → Non rimuovere la scheda di memoria SxS fino a che la spia di accesso non si è spenta. - Verificare che l'interruttore di protezione dalla scrittura non sia impostato su "WP".

Schede di memoria SxS (venduto separatamente)

Schede di memoria SxS utilizzabili

Utilizzare schede di memoria SxS Sony.

Non è possibile garantire il funzionamento corretto con schede di memoria di altri fabbricanti.

Per dettagli sull'uso delle schede di memoria SxS e delle relative precauzioni d'uso, consultare il manuale di istruzioni della scheda di memoria SxS.

Nota

Non è possibile garantire il funzionamento corretto quando si utilizzano supporti di memoria in formato XQD ver. 2.0 in combinazione con un adattatore ExpressCard QXD (QDA-EX1) con questo dispositivo.

Per maggiori informazioni sui supporti di memoria in formato XQD Ver. 2.0 visitare il seguente sito Web:

http://www.sony.net/memorycard/

Caratteristiche tecniche

Dispositivo di lettura/scrittura USB della scheda di memoria SxS	SuperSpeed USB (compatibile USB3.0)
Alimentazione: Alimentazione tramite bus USB	
Consumo energetico: 4,5 W (USB-S5 in funzione)	
Dimensioni: Circa 99 x 31 x 132 mm (L x H x P) (incluso le parti sporgenti)	
Massa: Circa 200 g (esclusa la scheda di memoria SxS)	
Condizioni di funzionamento: Temperatura di utilizzo da 5 °C a 40 °C Temperatura di deposito da -20 °C a +60 °C Umidità (senza condensa) dal 20 % all'80 %	
Dispositivo di lettura/scrittura USB della scheda di memoria SxS (1) Cavo USB (1) (Codice parti di ricambio: 1-839-351-11) Corredo di documentazione stampata	
Diseño e carateristiche técnicas sono soggetti a modifiche senza preavviso.	

Articoli inclusi:

Nota

• Eseguire sempre una registrazione di prova, e verificare che il contenuto sia stato registrato correttamente.

LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTO O RIMBORSI A CAUSA DI GIUSTI DI QUESTO APPARECCHIO O DEI SUOI SUPPORTI DI REGISTRAZIONE, SISTEMI DI MEMORIZZAZIONE ESTERNA O QUALSIASI ALTRO SUPPORTO O SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE PER REGISTRARE CONTENUTI DI QUALSIASI TIPO.

• Verificare sempre che l'apparecchio sia funzionando correttamente prima di usarlo. LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTO O RIMBORSI A CAUSA DELLA PERDITA DI PROFITTI ATTUALI O PREVISTI DOVUTA A GIUSTI DI QUESTO APPARECCHIO, SIA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA SIA DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA, O PER QUALUNQUE ALTRA RAGIONE.

Informazioni sui marchi di fabbrica

- SxS e **SxS** sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.
- Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica registrati e/o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- OS X è un marchio di fabbrica di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Il logo USB-IF SuperSpeed USB Trident è un marchio registrato di USB Implementers Forum, Inc.
- Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Русский

Перед использованием этого устройства внимательно прочитайте инструкции и храните ее в качестве справочного материала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус. Обслуживание должно выполняться только квалифицированным персоналом.

Это устройство является изделием класса А. В домашних условиях это изделие может вызвать радиопомехи, в этом случае пользование может потребоваться принятие соответствующих мер. Данный аппарат не следует использовать в жилых помещениях.

ВАЖНО

Табличка с названием расположена на нижней стороне.

Сони Корпорейшн 1-7-1, Конан, Минато-ку, Токио, Япония, 108-0075

Сделано в Китае

Дату выпуска можно найти на упаковке.

Обзор

SBAC-US30 — это USB-устройство чтения/записи карт памяти SxS, которое служит для передачи данных с карт памяти SxS с использованием USB 3.0 high speed. Устройство получает питание через USB-порт, и поэтому может использоваться без блока питания.

Меры предосторожности

- Индикатор доступа загорается во время доступа к карте памяти SxS. Пока индикатор доступа горит, следующие действия нельзя предпринимать, поскольку они могут привести к уничтожению данных на компьютере или карте памяти. Никогда:
 - Не отсоединяйте USB-кабель.
 - Не отключайте питание компьютера.
 - Не извлекайте карту памяти.
- При отсоединении USB-кабеля никогда не тяните за него, а держитесь за разъем.
- При загрязнении устройства очистите его при помощи мягкой ткани. Никогда не используйте бензин, спирт или растворители, потому что эти растворители деформи