



POLE JIB 組立て説明書

株式会社ティスマン・サービス

POLE JIB セット内容



① 三脚ブームブラケット



② センターアーム




③ カーボン製ポール×4本



④ ワイヤールールベース



⑤ ワイヤータンション金具

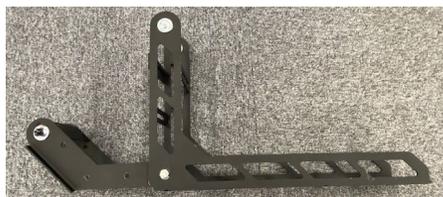

⑥ 雲台取付ステー



⑦ 各所取付けネジセット



⑧ Ronin RS2



⑨ デザイア制御ハンドル



⑩ ブリーフケースハンドル



⑪ 下段用テンションワイヤー3種



⑫ センターアーム後部用ウエイト×3個



⑬ ウェイト用バー×2本



⑭ パン棒×2本(左右)



⑮ モニター取付用ステレオバー



⑯ 電源ケーブル(D-Tap)



⑰ 制御用ケーブル

その他のアクセサリ
・AC電源
・ノガアーム+ナノクランプ×複数
・ACタップ(マグネット付)

組立て手順

1) 三脚に「三脚ブームブラケット①」を取付ける



2-1) 三脚ブームブラケット①に「センターアーム②」を乗せ
センターアーム上部の左右ネジ(中間部)で取付け



2-2) センターアームの取付位置及び
三脚ブラケットの前後向きと合わせる事!





3) カーボン製ポール(黄色マーカー付)をセンターアームへ取付ける
(取付位置は写真参照)



4) 残りのカーボンポールは運用状況によって、必要な本数を連結接続
※先端部のポールは必ず丸い穴が空いている物を使用(赤丸部)



5) センターアームに「ワイヤーリールベース④」をネジ2本で取付ける(下記赤丸部へ)

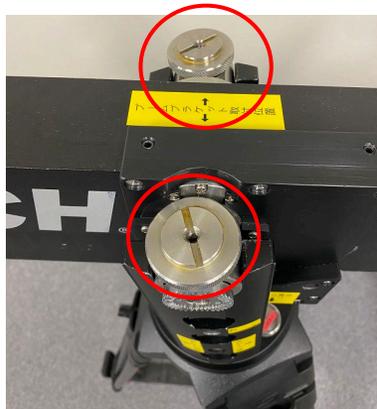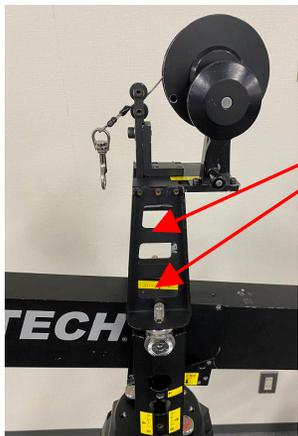


6) ベースに取付けたカーボンポールに「ワイヤーテンション金具⑤」を取付ける
取付位置はポールに張られた黄色テープの先端側に合わせる





7) 「雲台取付ステー⑥」をカーボンポールの最前部(穴あき)に取付ける
付属のネジ2本(蝶ネジ)を「雲台取付ステー」の2か所の穴(赤丸)に通し、固定



8)「下段用テンションワイヤー⑩」にて「ワイヤーテンション金具⑤」と「雲台取付ステー⑥」間を張る
(ポール長に合わせ、3種のワイヤーを選択し、下記の赤丸部に取付け、テンションを張る)

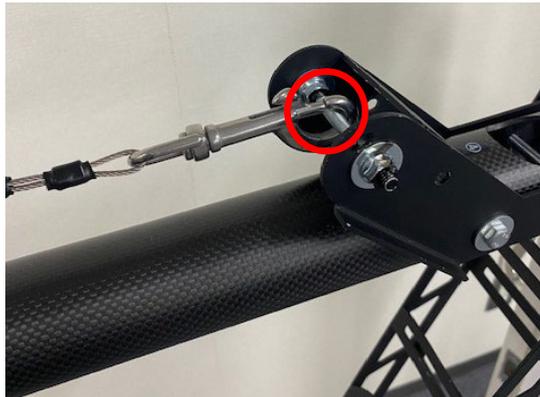

9)「ワイヤーリールベース④」のワイヤーを「ワイヤーテンション金具⑤」上部滑車(緑丸)へ通し、「雲台取付ステー⑥」の上部貫通ネジに取付け(青丸)
ワイヤーリールにて、雲台取付ステーが水平に保つようにワイヤーを巻取り、リール横のブレーキ(赤丸)でロックする

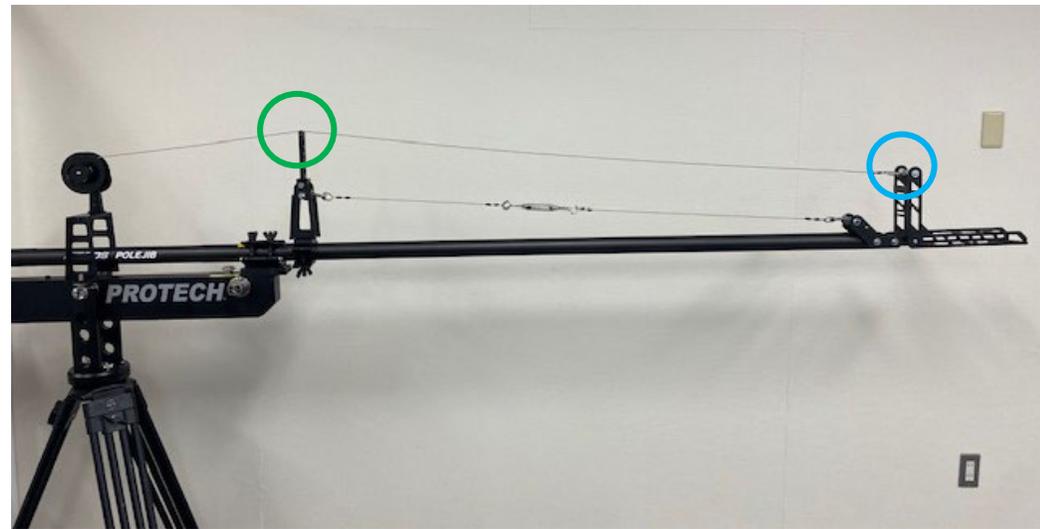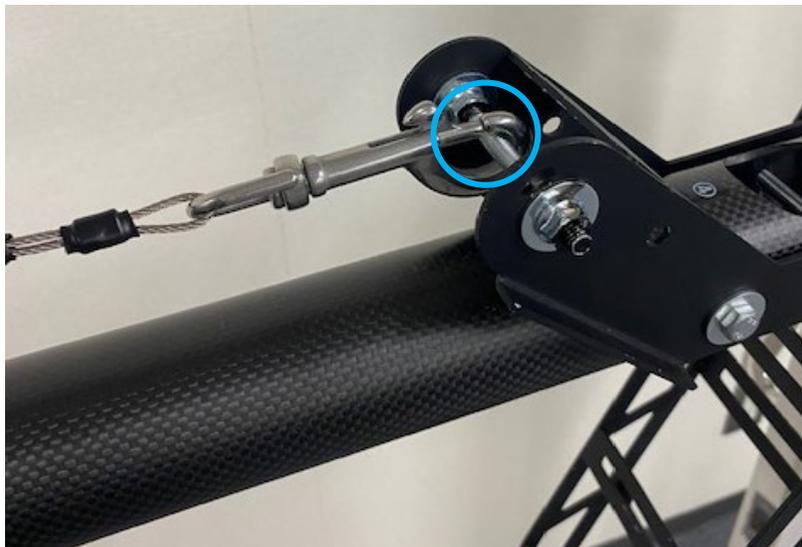

10)「雲台取付ステー⑥」に「Ronin RS2/3本体⑧」を付属のネジ×4本で取付け
(※Ronin本体の取付時、Roninのタッチスクリーンを前面に向け装着)



タッチスクリーンを前面に取付け

11)「三脚ブームブラケット①」の両サイドにある菊座に「パン棒⑪」を取付け、パン棒にノガアームと「ブリーフケースハンドル⑩」を用いて「デザイナー制御ハンドル⑨」を取付ける



12)「電源ケーブル⑩」をRonin本体へ接続する(レモ2P⇔D-Tapケーブル)
AC電源のD-Tap端子と接続



13)「制御用ケーブル⑰」をRonin本体へ接続する ※レモ6P(大)



14)「制御用ケーブル⑰」を「デザイ制御ハンドル」へ接続する ※レモ6P(小)



4K POVCAMの取付方法

1) Roninに「AG-UCK20(カメラ)」を取付ける

※ワイドコンバーター装着必須です(カメラが軽量の為)



カメラケーブルの取り回しに注意！

※ケーブルコネクタ後部付近がRonin上部アームに接触するため

2)「AG-UMR20(収録機)」を取付ける



AG-UMR20取付金具+取付ネジ×4本



取付金具装着後



取付金具の背面へ
ノガアーム取付



パン棒へ、ノガアームにて取付



AG-UMR20用電源を取付

