




特定小電力無線機

ST#722LG ST#722SH

詳細取扱説明書

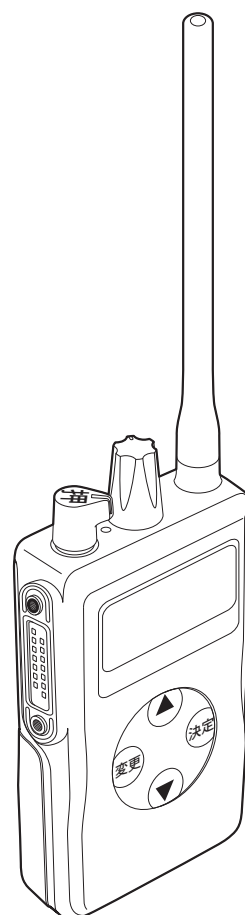

目次

安全上のご注意	3	応用操作	44
絵表示について	3	モード・設定の一覧	44
特長	8	モード・設定を変える	45
本体構成	9	チャンネルの変更に合わせてトーンを自動的に	
本体について	10	変更できるようにする(トーン追従モード) ..	47
各部の名称と説明	10	同時通話の会話を聞けるようにする	
表示部の名称と説明	12	(エコー 1 : N モード)	48
お使いになる前の準備	14	特殊トーンを使って通話する	
電池を取り付ける	14	(T X ・ R X トーン)	51
ヘッドセットを取り付ける	17	マイクの感度を変更する	53
付属品について	18	表示部のバックライトが	
レザーケースを外す	18	点灯している時間を変更する	54
ベルトクリップを外す	19	キーロックがかかるまでの時間を変更する	55
オプション品の紹介	20	ヘッドセットの入出力をテストする	56
無線機の通話方法について	21	全ての設定を元に戻す	57
同時通話について	21	工場出荷状態一覧	58
無線機の通話モードについて	22	その他	59
マニュアルモードについて	22	仕 様	59
MCA モードについて	23	故障かな?と思ったら	60
マニュアルモードでの通話	24	保証・アフターサービス	62
電源の入切	24		
音量を調節する	25		
K / S の設定を変更する			
(K / S 設定モード)	26		
チャンネルを合わせる	28		
マニュアルモードで通話する	29		
誤ってボタンを押しても			
変更できないようにする(キーロック機能) ..	31		
モード・設定をマニュアルモードに変える	32		
MCA モードでの通話	34		
電源の入切	34		
音量を調節する	35		
MCA モードを設定する	36		
アイテ番号を設定する	39		
MCA モードで通話する	40		
MCA モードの一斉呼び出し	41		
誤ってボタンを押しても			
変更できないようにする(キーロック機能) ..	43		

このたびは、特定小電力無線機 ST#722LG / ST#722SH をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

お買い上げいただきました製品に、万一ご不審な点、お気付きの点などがありましたら、なるべくお早めにお買い上げいただきました販売店または弊社営業所へお問い合わせください。

安全上のご注意

- ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」と「詳細取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは保証書と一緒にいつでも取り出せる場所に保管してください。
- ご購入日は保証書に記載されたお買い上げ年月から起算します。お買い上げ年月が記入されていなければ工場出荷年月からとなります。

絵表示について

この「安全上のご注意」では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。下記の項目をよくご理解いただき、本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意・危険を促す内容があることを告げるものです。

左図の場合は、一般的な注意が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。

左図の場合は、一般的な禁止行為が描かれています。



●記号は使用者の行為を指示することを告げるものです。

左図の場合は、一般的な指示が描かれています。

⚠ 警告 (無線機について)

- 自動車などの運転中は本機を操作しないでください。安全運転の妨げとなり、事故の原因となります。



- 当社指定の充電器以外で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本機で可以使用なのは、当社指定の充電式カセット電池または乾電池ケースのみです。



- 本機を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 充電式カセット電池または乾電池ケースは分解しないでください。充電式カセット電池または単 4 形アルカリ乾電池を漏液・発熱・破裂させる原因になります。



- 万一、本機の内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源を切って販売店または弊社営業所にお問い合わせください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。
- 万一、異物が本機の内部に入った場合は、まず機器本体の電源を切って販売店または弊社営業所にお問い合わせください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。
- 万一、本機を落したり、破損した場合は、まず機器本体の電源を切って販売店または弊社営業所にお問い合わせください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



- 濡れた手で本機を充電器に取り付け・取り外ししないでください。感電の原因となります。



- 本機は IPX7 相当の防水構造になっていますが、長時間本機を水で濡らしたり、水につけたり、水道やシャワーなどの水流を長時間直接かけないでください。また、温水や界面活性剤等が入った水の中に浸けないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本機の上や近くに水などの入った容器、または小さな金属物を置かないでください。水や金属物などがこぼれたり、中に入ったりした場合、火災・感電・故障の原因となります。
- 充電端子に水滴がついたまま充電しないでください。火災・故障の原因となります。



- 本機、充電式カセット電池、または使用済みの単 4 形アルカリ乾電池は火中へ投げ入れないでください。爆発して火災・やけどなどの原因となります。
- 本機、充電式カセット電池、または乾電池ケースの端子をショートさせないでください。発熱によりやけどの原因となります。充電式カセット電池、または乾電池ケースを単品で持ち歩くとショートさせる原因となります。



⚠ 注意 (無線機について)

- 本機の分解は、電波法で禁止されていますので絶対に行わないでください。改造した機器を使用した場合、電波法により罰せられますのでご注意ください。
- 本機は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(証明規則)第2条8号「工事設計の認証(認証)を受けた無線局」です。本機の背面に貼られている証明ラベルは絶対にはがさないでください。はがすと電波法上無線機とは認められなくなります。
- 本機は、国内専用です。国外では使用できませんのでご注意ください。
- 航空機内、空港敷地内、新幹線車両、病院などの使用を禁止された場所では、本機の電源を切ってください。電子機器や医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。
- お手入れの際は安全のため電源を切ってください。また、アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤を含んだ布で拭かないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、高温になる場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 乳幼児の手の届かないところで、使用・保管してください。
- 不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。
- 振動・衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。



⚠ 警告 (電池について)

- 充電式カセット電池の充電を行うときは、0℃～+35℃の温度範囲で行ってください。
- 充電式カセット電池は、当社指定の無線機・充電器のみにご使用ください。他の無線機・充電器では使用しないでください。



- 乾電池ケースにご使用いただける電池は、単4形アルカリ乾電池のみです。これ以外の電池は使用しないでください。特に、充電式の電池を使用すると火災・感電・故障の原因となります。
- 乾電池ケースに電池を入れて充電しないでください。発熱・破裂・発火・感電・故障の原因となります。



- 充電式カセット電池または使用済みの単4形アルカリ乾電池は、火中へ投げ入れないでください。爆発して火災・やけどの原因となります。
- 充電式カセット電池または乾電池ケースの端子に直接はんだ付けしないでください。
- 充電式カセット電池または乾電池ケースの端子をショートさせないでください。発熱によりやけどの原因となります。
- 充電式カセット電池または乾電池ケースを単品で持ち歩かないでください。ショートさせる原因となります。



- 充電式カセット電池は分解しないでください。



- 充電式カセット電池または乾電池ケースを水の中に落とした場合は使用しないでください。
- 充電式カセット電池または単4形アルカリ乾電池から漏液し、目に入ったときは、こすらずにすぐきれいな水で充分洗い流し、ただちに医師の診察を受けて指示に従ってください。失明の原因となる危険性があります。
- 充電式カセット電池または単4形アルカリ乾電池から漏液し、皮膚や衣服に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。炎症等の皮膚障害を起こす原因となります。



- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、充電式カセット電池の漏液・発熱・破裂・発火・破損および性能や寿命の低下の原因になります。すぐに無線機・充電器の電源を切ってください。煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社営業所にお問い合わせください。
- 万一、充電式カセット電池を落としたり、破損した場合は、まず無線機・充電器の電源を切って販売店または弊社営業所にお問い合わせください。そのまま使用すると充電式カセット電池の漏液・発熱・破裂・発火・破損および性能や寿命の低下の原因になります。



- 濡れた手で充電式カセット電池または乾電池ケースを無線機に取り付け・取り外ししないでください。また、充電式カセット電池は、濡れた手で充電等も行わないでください。電池の漏液・発熱・破裂・発火・破損および性能や寿命の低下の原因になります。



- 充電式カセット電池および乾電池ケースは無線機本体と同様の防水構造になっておりません。充電式カセット電池または乾電池ケースを水で濡らしたり、水につけたり、水道やシャワーなどの水流を直接かけることはしないでください。充電式カセット電池の漏液・発熱・破裂・発火・破損および性能や寿命の低下の原因になります。



⚠ 警告 (電池について)

- 充電式カセット電池または乾電池ケースの上や近くに水などの入った容器を置かないでください。こぼれたりした場合、充電式カセット電池の漏液・発熱・破裂・発火・破損および性能や寿命の低下の原因になります。
 - 無線機の充電端子に水滴がついたまま充電しないでください。充電端子の腐食や充電式カセット電池の漏液・発熱・破裂・発火・破損および性能や寿命の低下の原因になります。
 - 濡れた布に充電式カセット電池または乾電池ケースの端子をあてて置かないでください。充電端子の腐食や充電式カセット電池または乾電池ケースの漏液・発熱・破裂・発火・破損および性能や寿命の低下の原因になります。
-
- 充電を行うときに、所定の充電時間を越えても充電が終了しない場合、充電式カセット電池を充電器から取り出し、充電を停止してください。充電式カセット電池の漏液・発熱・破裂・発火・破損および性能や寿命の低下の原因になります。
-



⚠ 注意 (電池について)

- 充電式カセット電池は、国内仕様です。国外では使用できませんのでご注意ください。
 - お手入れの際は安全のため無線機・充電器の電源を切ってください。また、アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤を含んだ布で拭かないでください。
 - 湿気やほこりの多い場所、高温になる場所に置かないでください。
 - 乳幼児の手の届かないところで、使用・保管してください。
 - 不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。
 - 振動・衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。
 - 充電式カセット電池を無線機に付けて使用するときは、-10 ~ +50℃の温度範囲で行ってください。
 - 充電が出来ないとき、あるいは充電が完了した充電式カセット電池を無線機に取り付けても電源が入らないときは、使用を中止してください。
 - 長期間充電式カセット電池を使用しないときは、無線機から取り外して乾燥した冷暗所にて保管してください。高温多湿の環境で長期間保管しますと、充電式カセット電池の性能を劣化させることがあります。
-



特長


- 本機は、電波法施行規則第 6 条「特定小電力無線局」に該当する 400MHz 帯同時通話型携帯無線機で、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(証明規則)第 2 条 8 号「工事設計の認証(認証)を受けた無線局」です。
免許および申請手続きは一切不要ですので、お買い上げいただいたその日からご使用になれます。
- 同時通話型携帯無線機なので、電話のように相手機の声聞きながら通話ができます。
- 通話モードにはマニュアルモードと MCA モードがあります。
マニュアルモードでは、相手機とチャンネルを合わせて通話します。
MCA モードでは、自機、相手機各々にあらかじめ設定されているジブン番号を使って、相手機を呼び出して通話します。
- IPX7 相当の防水構造になっていますので、雨の中でもご使用いただけます。
ただし、本機をご使用中に濡れた場合は、ご使用後なるべく早く水を拭き取ってください。
※ IPX7 の保証期間はご購入より 1 年です。
※ ヘッドセット、充電式カセット電池、乾電池ケースは IPX7 ではありません。
各製品の取扱説明書をご覧ください。
- 電波の強度を 4 段階(圏外表示含む)のレベルで表示します。
- 電池残量表示を装備していますので、電池消耗度合の目安を知ることができます。
- バックライト機能付きです。ボタンを押すと一定時間表示部にバックライトが点灯し、暗い中での操作もおこなえます。
- マニュアルモードの他に、お使いになるシーンに合わせて色々なモードが用意されています。
- ST#722LG (アンテナロングバージョン) の他、胸ポケットなどに入れてもアンテナが邪魔にならない、ST#722SH (アンテナショートバージョン) (受注生産品) のご用意もあります。
- ST#722SH は ST#722LG と機能は同じです。取扱説明書の内容は ST#722LG と変わりませんので、この取扱説明書では ST#722LG を例に説明していきます。

本体構成

はじめに、下記の付属品が揃っているかご確認ください。

万が一不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

無線機本体..... 1
 ・ ST#722LG は、アンテナロングバージョンです。
 ・ ST#722SH は、アンテナショートバージョンです。(※ ST#722SH は受注生産品です)

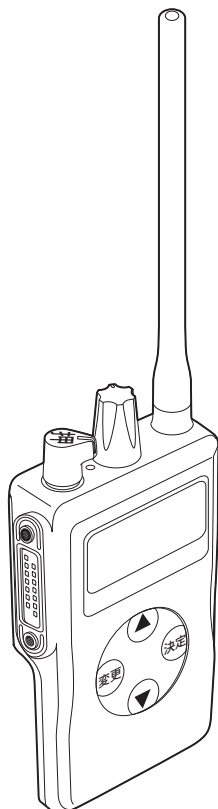

ベルトクリップ (PP10237) 1
 (無線機本体に装着済み)

レザーケース (PP10238) 1
 (無線機本体に装着済み)

簡易取扱説明書 1
 (A3 の大きさに両面印刷された紙 1 枚)



保証書 1

S/K 判別カード 1
 (レザーケースに付属)

【別添付品】


詳細取扱説明書 1
 (CD-ROM : Adobe Reader (アドビリーダー※)
 形式で詳細取扱説明書を読むことができます)




※ Adobe Reader5.0 以降で読むことができます。

本体について

各部の名称と説明

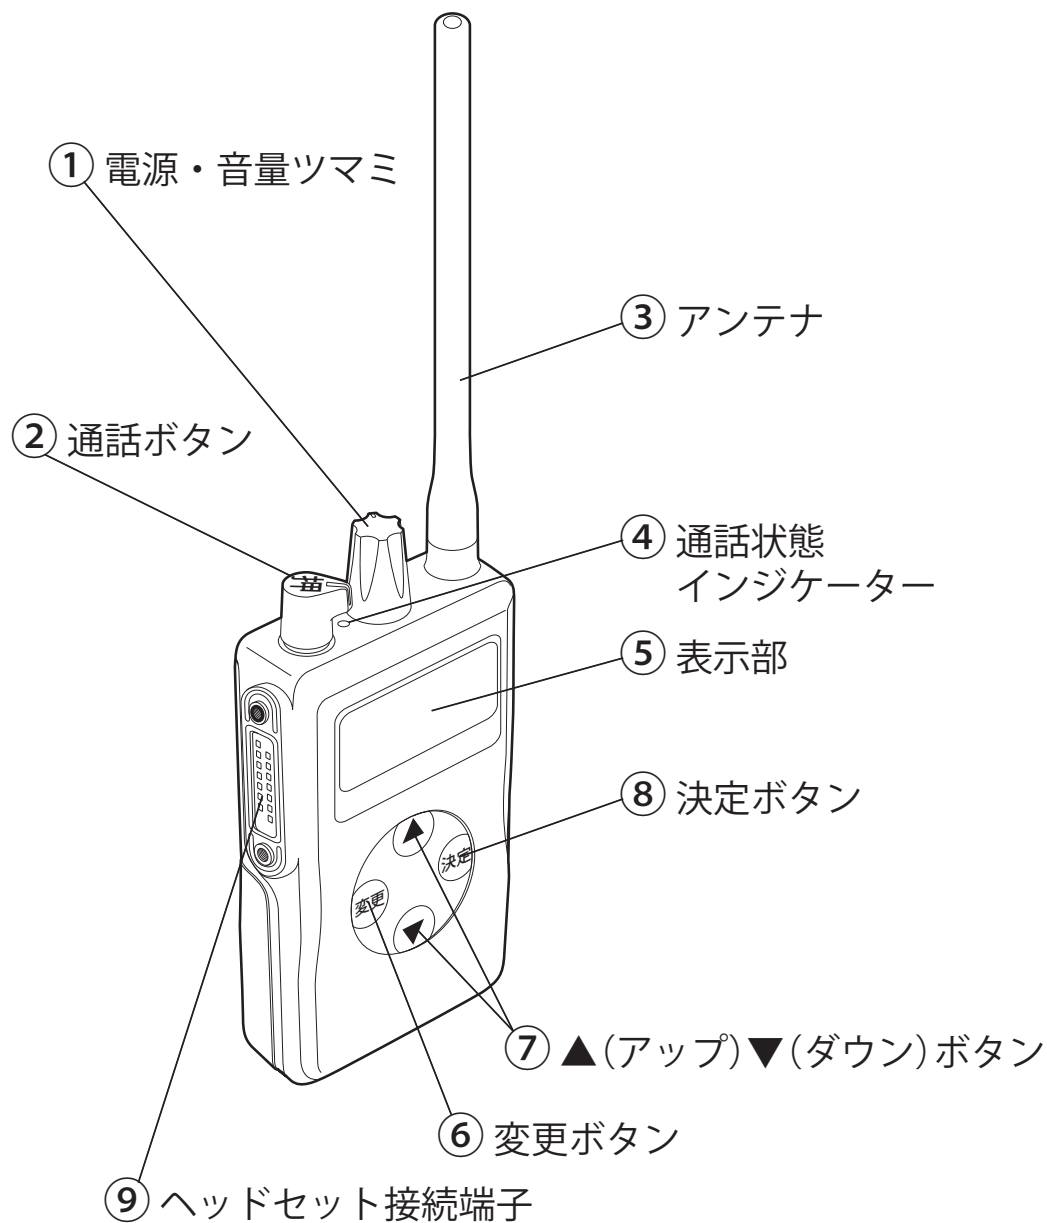

フロントパネル上面図

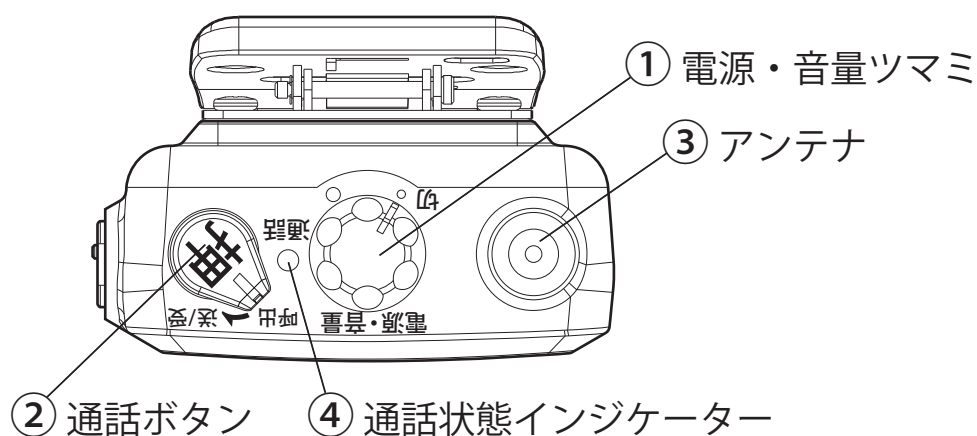

① 電源・音量ツマミ

- このツマミを時計方向に回すと電源が入ります。さらに回すと音量が大きくなります。
- このツマミを反時計方向に回すと音量が小さくなります。さらに反時計方向に回し切ると、電源が切れます。

② 通話ボタン

- このボタンを押している間、送信状態(呼び出し状態)になります。放すと受信状態に戻ります。
- このボタンを押しながら、時計方向に 90°回すと、ボタンがロックされ、連続して通話ができる状態になります。

③ アンテナ

- アンテナは、着脱できない構造になっています。

④ 通話状態インジケータ

赤色点灯	通話中(送受信中)
緑色点灯	受信(受信のみ)
橙色点灯	呼び出し中(MCA モード時のみ)

⑤ 表示部

- チャンネルや電波の強さ、電池の残量の目安が表示されます。

⑥ 変更ボタン

- このボタンを押して、チャンネル、モード・設定を変更できる状態にします。

⑦ ▲(アップ)▼(ダウン) ボタン

- このボタンを押して、チャンネル、モード・設定を変更します。

⑧ 決定ボタン


- このボタンを押して、変更したチャンネル、モード・設定を決定します。

⑨ ヘッドセット接続端子

- この端子にヘッドセットを接続します。

表示部の名称と説明

マニュアルモード

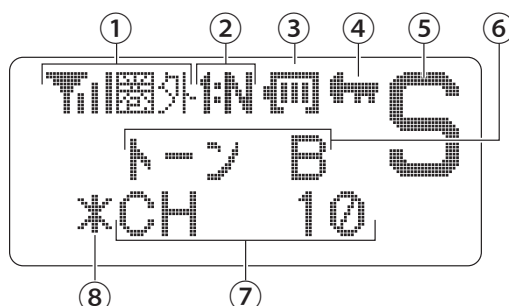

① アンテナ表示と受信強度

- アンテナのアイコンと「圏外」の表示により、受信している電波の強さを表示します。「圏外」が表示されているときは電波が受信できていません。

アンテナ強度早見表

表示	状態	
	電波は強い状態です	問題なく通話できます
	電波はやや強い状態です	若干ノイズが有ります
	電波はやや弱い状態です	ノイズが多く通話が途切れることがあります
	電波は弱い状態です	通話が出来ません

② エコー 1：N

- エコー 1：N モードが設定されているときに、この表示がでます。

③ 電池残量

- 電池の残量の目安を表示します。

④ キーロック

- キーロックが設定されています。この表示がでているときは、チャンネルやモード・設定を変更することができません。

⑤ K／S 設定

- お使いの無線機がK 設定かS 設定かを表示します。本機はK 設定とS 設定をペアとして使用します。K 設定同士またはS 設定同士では通話はできません。

⑥ 特殊トーン

- TX・RX トーンモードが設定されているときに、この表示がでます。設定されていないときは表示されません。混信を防ぎたいときにお使いください。

⑦ チャンネル

- 設定されているチャンネルを表示します。


⑧ トーン追従

- トーン追従が設定されているときに、この表示がでます。チャンネルを変えるとあらかじめ設定されているトーンに自動的に設定されます。

アドバイス

- 特殊トーンとトーン追従は、同時には設定できませんので、同時に表示されることはありません。

MCA モード

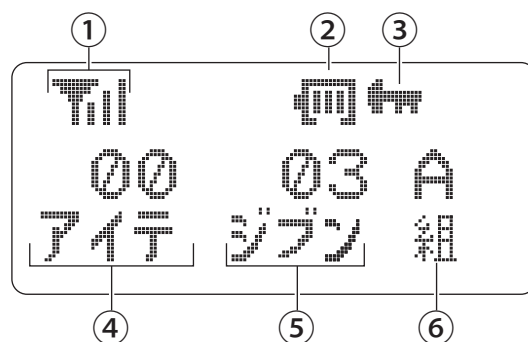

① アンテナ表示と受信強度

- アンテナのアイコン表示により、受信している電波の強さを表示します。

アンテナ強度早見表

表示	状態	
	電波は強い状態です	問題なく通話できます
	電波はやや強い状態です	若干ノイズが有ります
	電波はやや弱い状態です	ノイズが多く通話が途切れることがあります
	電波は弱い状態です	通話が出来ません
	待ち受け状態です	送受信待機状態です

② 電池残量

- 電池の残量の目安を表示します。

③ キーロック

- キーロックが設定されています。チャンネルやモード・設定を変更することはできません。

④ アイテ番号

- 呼び出したい相手に設定されている相手のジブン番号です。
「00」に設定すると一斉呼び出しとなります。

⑤ ジブン番号

- あらかじめ自機に設定しているジブン番号です。

⑥ 組

- あらかじめ自機に設定している組番号です。この組番号が相手機と合っていないと通話できません。

アドバイス

- MCA モードではエコー 1:N、K/S の設定がないため、エコー 1:N、K/S 設定の表示はできません。


お使いになる前の準備

電池を取り付ける


本機を使用するにはオプション(別売)の充電式カセット電池または乾電池ケースが必要です。

① 本体のミゾと電池の突起部を合わせる

このミゾに充電式カセット電池
または乾電池ケースの
突起部を合わせます。

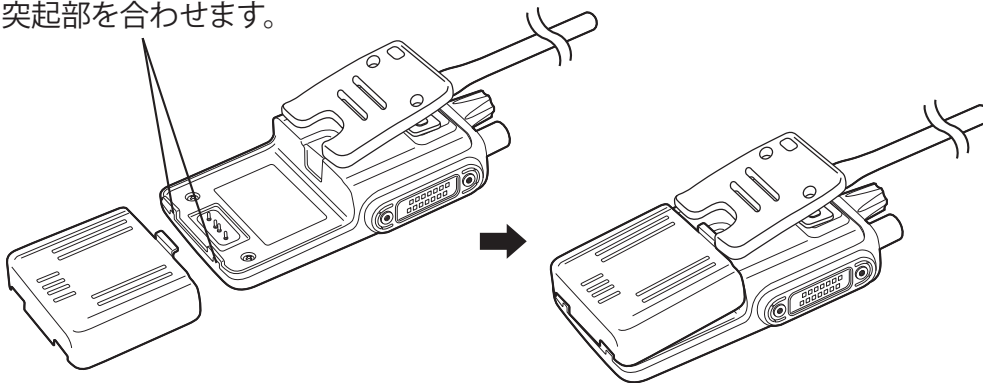


② 電池をカチッと音が鳴る位置まで押す

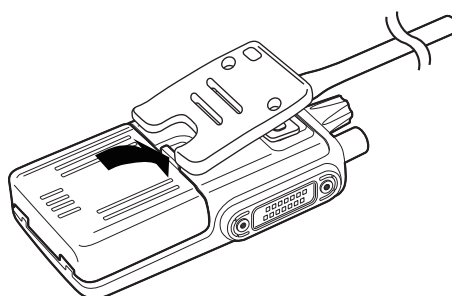

③ 電源を入れ、電池残量を確認する

- 電池の残量(目安)を確認するには、電源・音量ツマミを時計方向に回して電源を入れるとディスプレイ部に下記のように表示されます。

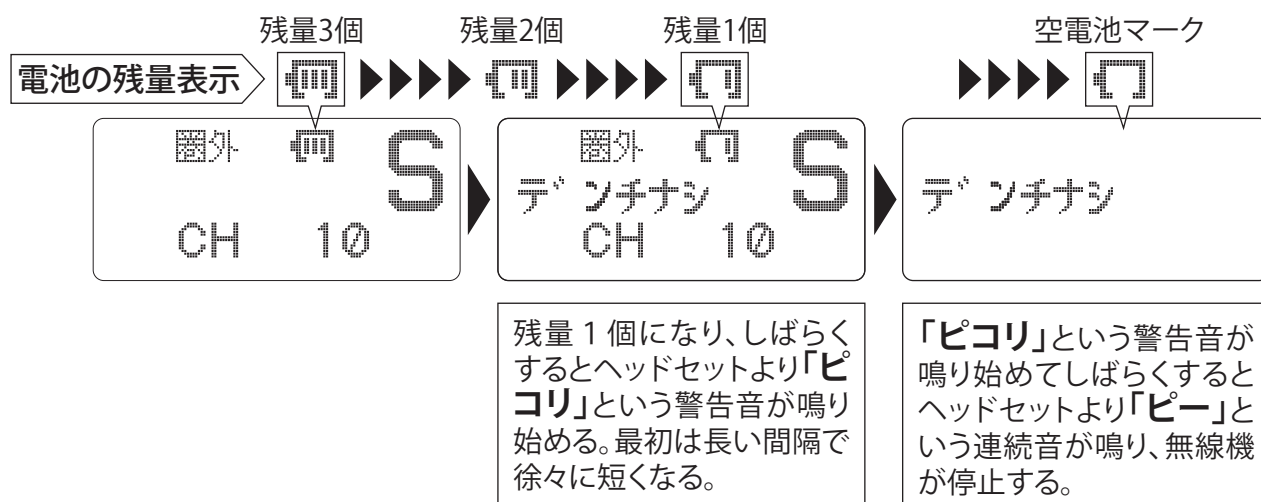

充電式カセット電池でご使用になるには

- 1 充電式カセット電池を十分に充電する
 - 充電器には弊社 ST#7CHG-03 をご使用ください。
(容量が空の ST#7BAT-03 は約 3 時間で充電完了します。)
- 2 無線機に取り付けるために (P.14) をご覧ください

お願い

- 希少な金属を再利用し、地球環境を維持するために、不要になった充電式カセット電池は廃棄せず、販売店または弊社営業所へご持参いただくか、電池を分別している市町村では、その規則に従って処理してください。




Li-ion

左のマークはリサイクルのシンボルマークです。


アドバイス

- 充電式カセット電池を充電の際は、レザーケースを「めくり上げて」ご使用ください。

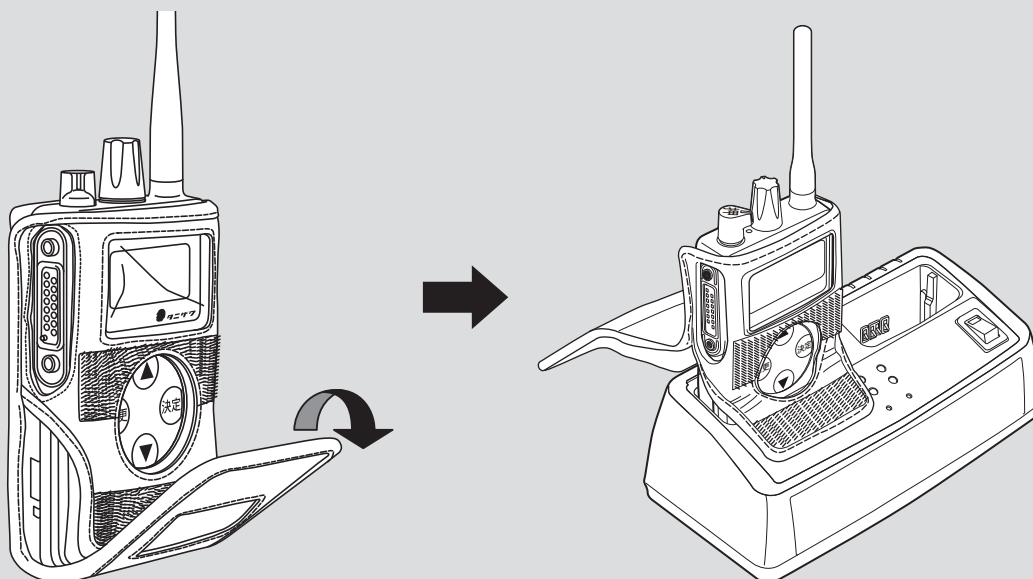

乾電池ケースでご使用になるには

- ① 乾電池ケースの蓋をスライドして外す
- ② 電池の極性(＋、－)を確認してから入れる
- ③ 電池を入れ終わったら、①で外した蓋をスライドして取り付ける
- ④ 無線機に取り付けるために (P.14) をご覧ください

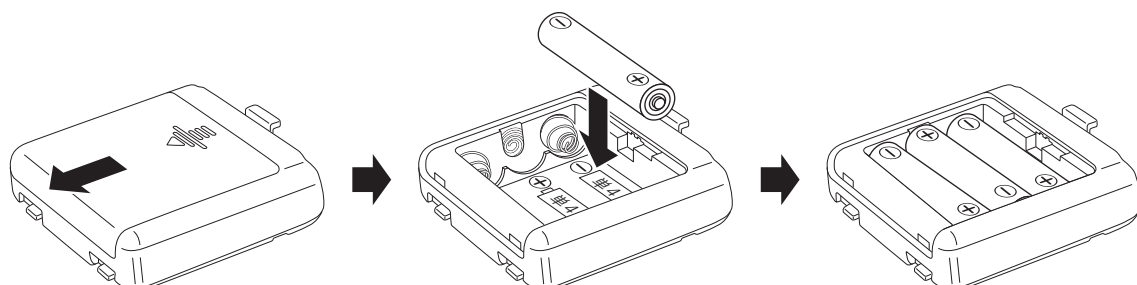

⚠ 警告

- 乾電池ケースにご使用いただける電池は、単 4 形アルカリ乾電池のみです。これ以外の電池は使用しないでください。特に、充電式の電池を使用すると火災・感電・故障の原因となります。
- 使用済みの単 4 形アルカリ乾電池は、火中へ投げ入れないでください。爆発して火災・やけどの原因となります。
- 古い単 4 形アルカリ乾電池と新しい単 4 形アルカリ乾電池を混ぜて使わないでください。爆発して火災・やけどの原因となります。漏液・発熱・破裂・発火・破損の原因になります。
- 長期間使わない場合は単 4 形アルカリ乾電池はケースから出して保管してください。入れたまま保管すると液もれなどの原因になります。

🔧 アドバイス


- 電池が消耗すると、表示部に「デンチナシ」と表示されます。このようなときには、充電式カセット電池の充電を速やかに行うか、充電済みの充電式カセット電池、または新しい単 4 形アルカリ乾電池を入れた乾電池ケースと交換してください。
- アラーム音でも電池の消耗をお知らせします。アラーム音が鳴ったら充電式カセット電池の充電を速やかに行うか、充電済みの充電式カセット電池、または新しい単 4 形アルカリ乾電池を入れた乾電池ケースと交換してください。
- 充電式カセット電池の寿命は、通常のご使用で約 1 年です。通常のご使用で十分に充電しても充電式カセット電池が早く切れるときは、充電式カセット電池の寿命と考えられます。このようなときは、早めに新しい充電式カセット電池とお取り替えください。新しい充電式カセット電池については販売店または弊社営業所にお問い合わせください。
- 充電式カセット電池の充電方法は、充電器の取扱説明書をご覧ください。

ヘッドセットを取り付ける

ヘッドセットの取り付け方法および詳しい操作方法是、ヘッドセットの取扱説明書をご覧ください。

① ヘッドセットのコネクタの向きに注意して、ネジ 2 本を締める

- お買い上げ時に貼ってあるタグで上下の向きを確認してください。

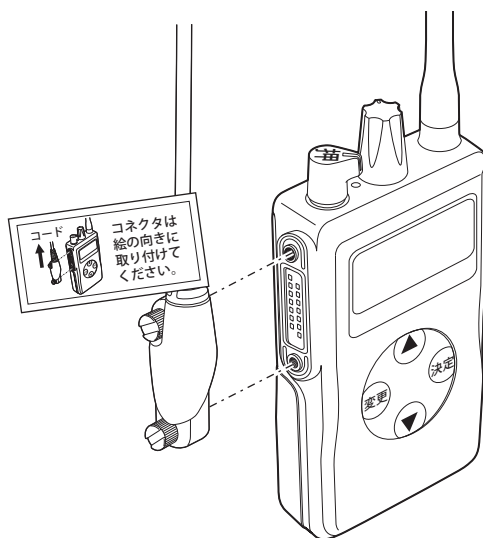

② コネクタと無線機本体とのスキマがなくなるように固定する

- 硬貨で締めることができます。



⚠ 注 意


- ドライバーなどで締め過ぎるとネジをこわしてしまう恐れがありますのでご注意ください。
- きちんと締めていないと、防水効果が得られませんのでご注意ください。




付属品について

レザーケースを外す

① レザーケースの下側を外す

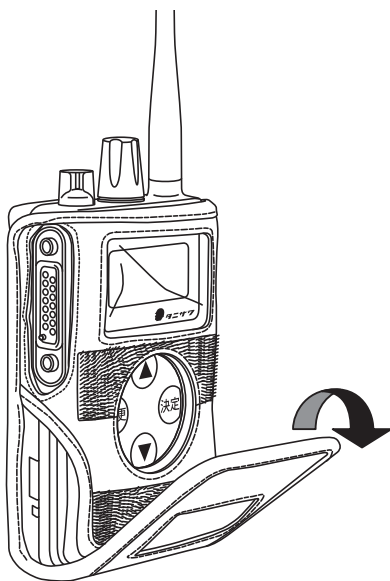

② ベルトクリップを押して広げて、レザーケースを下側に外す

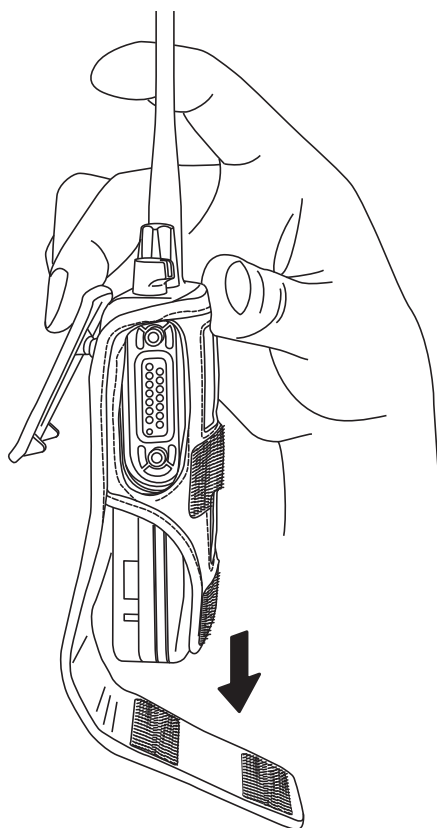


⚠ 注意


- レザーケースから無線機を取り出すときに、アンテナやツマミを持って引っばらないでください。故障の原因となることがあります。

ベルトクリップを外す

- ① 下図のように、ベルトクリップ取り付けネジを2本外す

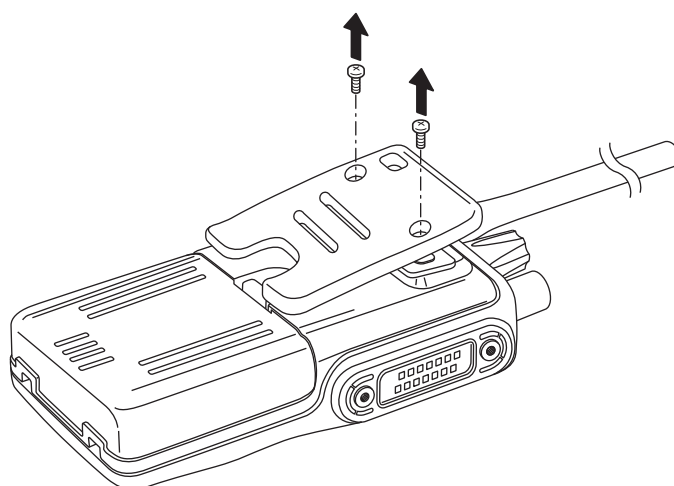

- ② ベルトクリップを無線機から外す

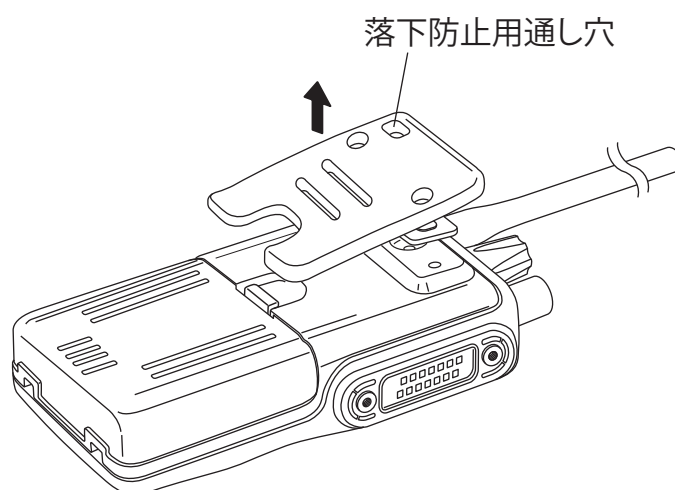

⚠ 警告

- ベルトクリップを再度取り付けるときは、必ず出荷時に無線機に付属していたネジを使ってください。これ以外のネジを使うと、無線機内部を傷付けて火災・感電・故障の原因となります。または脱落して、けが・故障の原因となります。
- ベルトクリップの金属部に指をはさまないように注意してください。指をはさむとけがの原因となります。

⚠ 注意

- 取り外したベルトクリップおよび取り付けネジは、子供やペットが触れられない場所に大切に保管してください。取り付けネジを紛失した場合は、販売店または弊社営業所へお問い合わせください。代用のネジはご使用にならないでください。
- 落下防止用通し穴にヒモなどを通して、落下への対策をしてください。

オプション品の紹介



乾電池ケース	ST#7BAT-02
充電式カセット電池.....	ST#7BAT-03
ST#7BAT-03 用充電器	ST#7CHG-03
充電器用 AC100V AC アダプタ	ST#7ACA-01
充電器用 DC12/24V DC ケーブル.....	ST#7DCC-01
ヘッドセット タイピンマイク／イヤホン型	ST#7HED-03A
ヘッドセット 咽喉マイク／イヤホン型.....	ST#7HED-04A
ヘッドセット 保護帽取付型(イヤホン型)	ST#7HED-05EA
ヘッドセット 保護帽取付型(スピーカ型)	ST#7HED-05SA
ヘッドセット ノイズキャンセラマイク型(イヤホン型)	ST#7HED-06EA
ヘッドセット ノイズキャンセラマイク型(スピーカ型)	ST#7HED-06SA
線間スイッチ付きヘッドセットケーブル※	PH129

※本オプションをご使用の際は、本取扱説明書に記載していない動作をする場合があります。

無線機の通話方法について

同時通話について

本機は、1つのチャンネルに対して、送信用・受信用の2つの周波数を使う同時通話型携帯無線機なので、電話のように相手機の声聞きながらお話しができます。

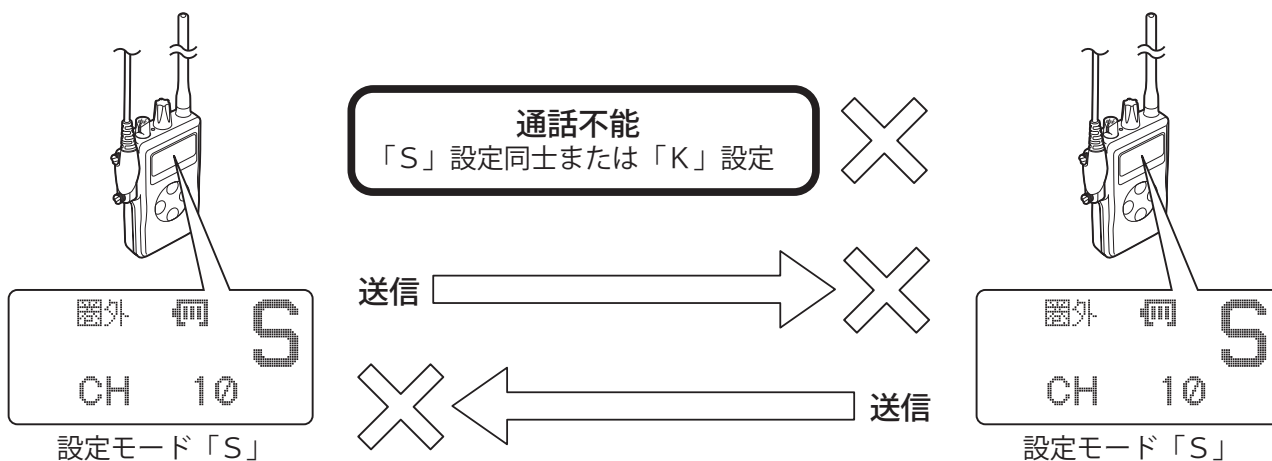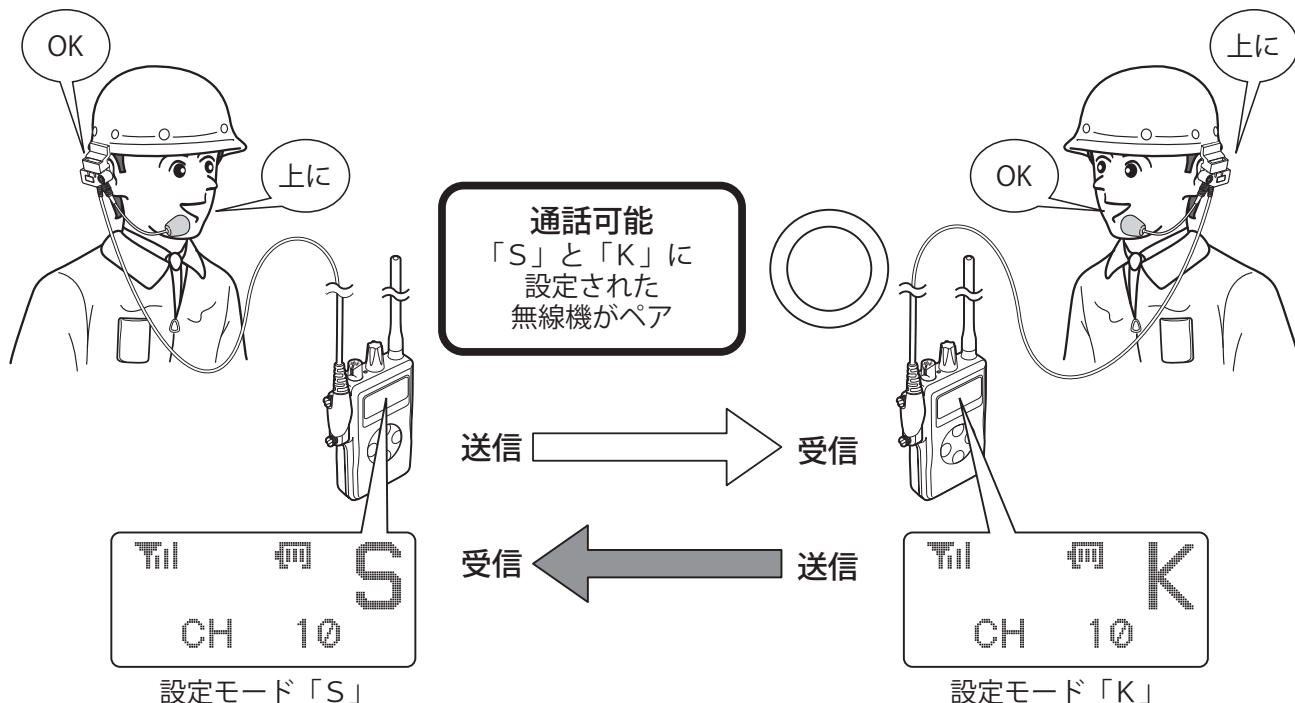

アドバイス

- 本機は「K」と「S」に設定された無線機がペアになって通話ができます。したがって「K」同士、または「S」同士では通話できません。「K」または「S」の設定変更は「K／Sの設定を変更する」(P.26)をご覧ください。


無線機の通話モードについて

本機の通話モード(通話の仕方)にはマニュアルモードと MCA モードがあります。

- マニュアルモードでは、相手機とチャンネルを合わせて通話します。
- MCA モードでは、呼び出したい相手機に設定されている相手機のジブン番号を使って、相手機を呼び出して通話します。

マニュアルモードについて

相手機とチャンネルを合わせて通話する本機の基本的なモードです。お買い上げ時はこのモードに設定されています。ただし、「K」「S」のペアにするため、片方の無線機を変更する必要があります。詳しくは、「K/Sの設定を変更する」(P.26)をご覧ください。

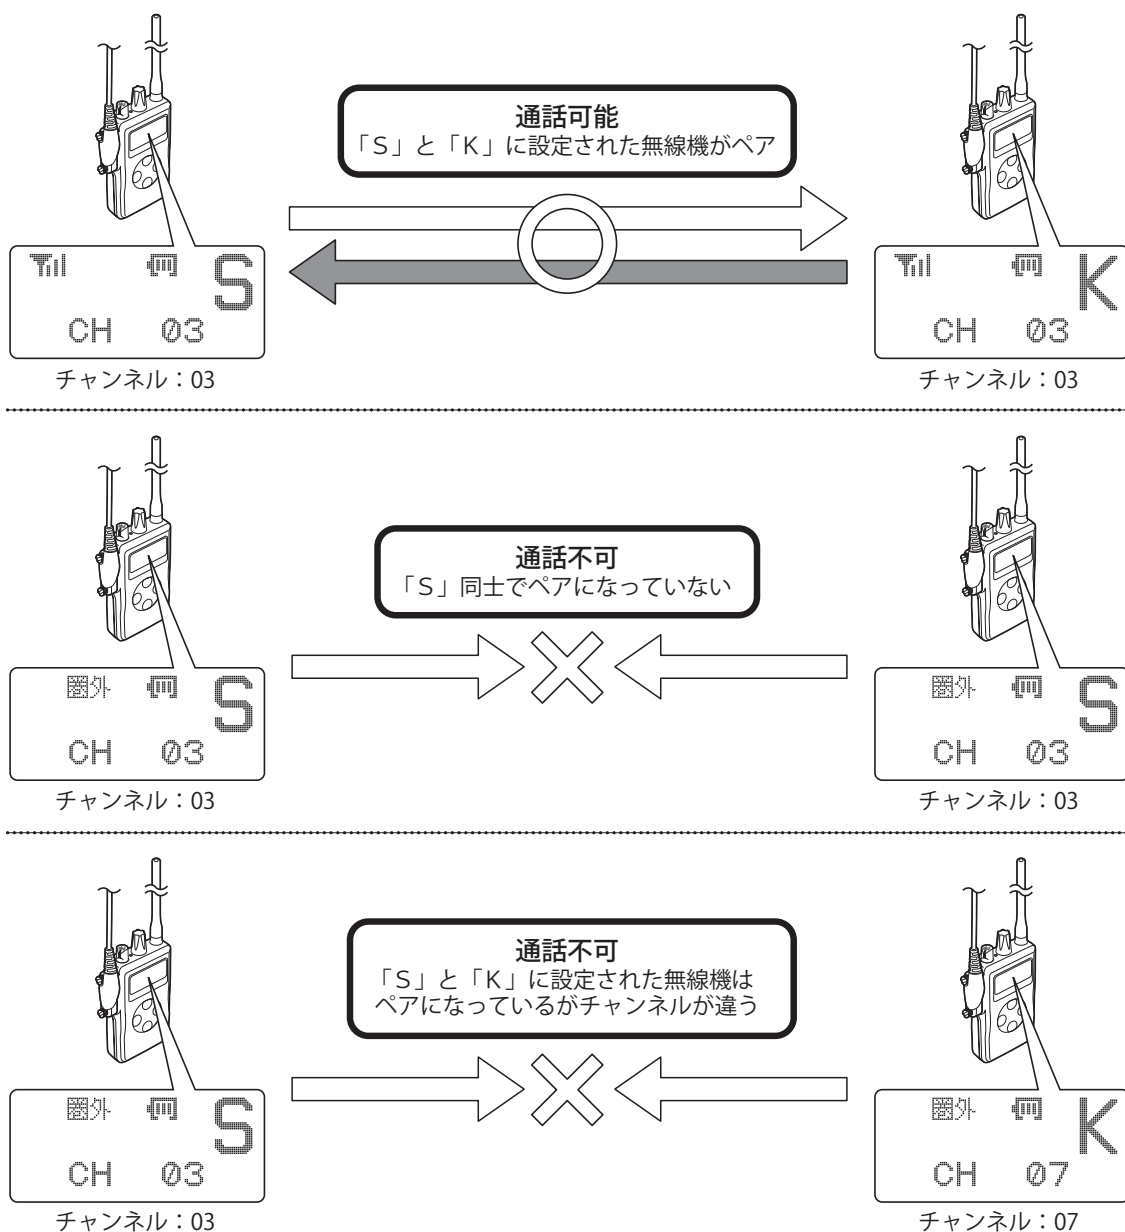


アドバイス

- モードを MCA からマニュアル、またはマニュアルから MCA に切り替えた時に電源を 1 度入れ直すことをお勧めします。

MCA モードについて

MCA モードとは無線機が自動で空いているチャンネルを探し出して通話を行う方式です。通話の際は、あらかじめ相手機と組番号を合わせておき、相手機に設定されているジブン番号を自機のアイテ番号に設定して相手機を呼び出して通話を行います。MCA モードをお使いになるには、本機の設定を変更する必要があります。詳しくは、「MCA モードで通話する」(P.40)をご覧ください。

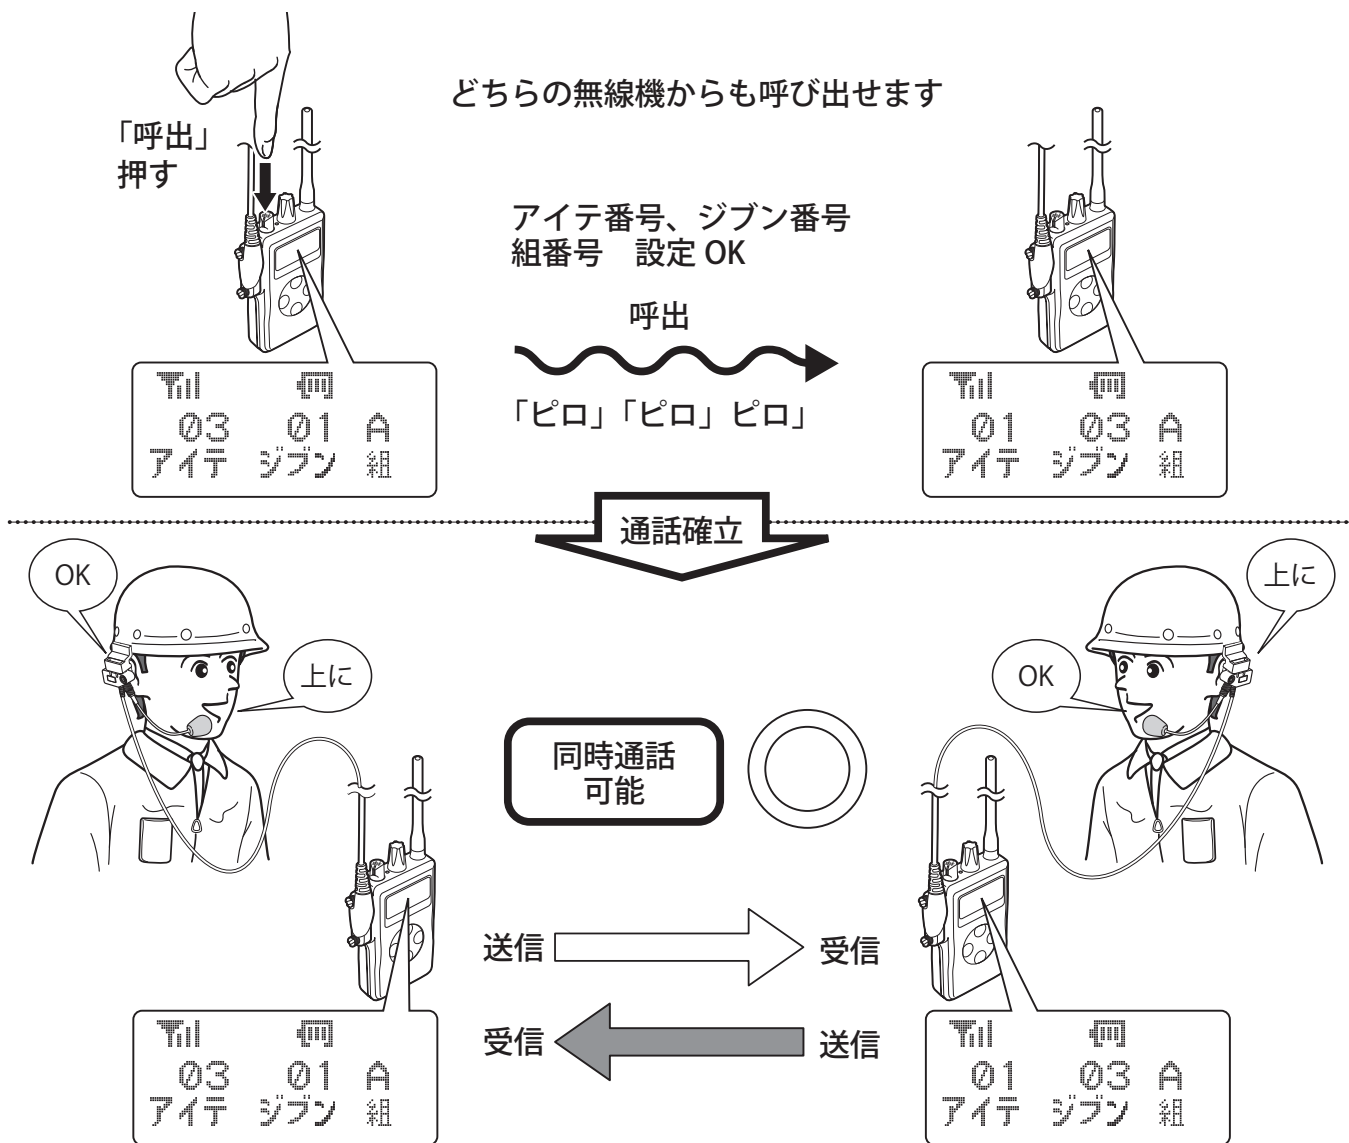

下記のような設定では呼び出しができません。




アドバイス

- 空いているチャンネルが無い場合は、相手機と通話できない場合があります。しばらく待ってから再度お試しください。
- 自機のアイテ番号を「00」に設定して呼び出すと、同時に複数の無線機を呼び出す「一斉呼び出し」となります。必要なとき以外、アイテ番号を「00」に設定しないでください。


マニュアルモードでの通話

電源の入切


- ① 電源を入れるには、電源・音量ツマミを時計方向に回す
- 電源が入り、約 2 秒後に表示部が点灯します。

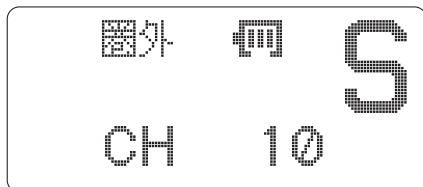

(マニュアルモードでの使用状態の一例)

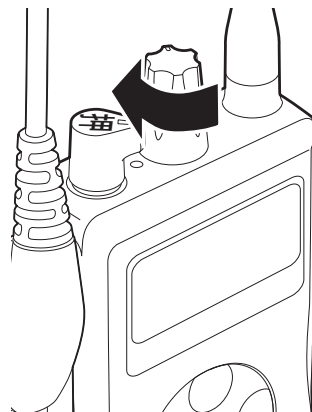

- ② 電源を切るには、電源・音量ツマミを反時計方向に回し切る
- 電源が切れて、表示部が消灯します。

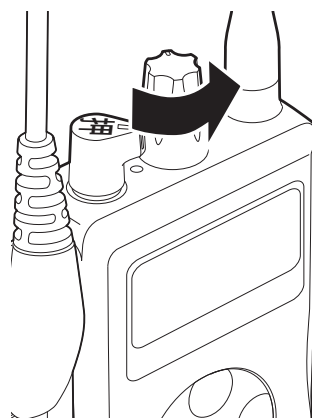


アドバイス


- お買い上げ時、またはオールリセットを行った後は、モード・設定はマニュアルモードになります。

音量を調節する

① 音量を上げるには電源・音量ツマミを時計方向に回す

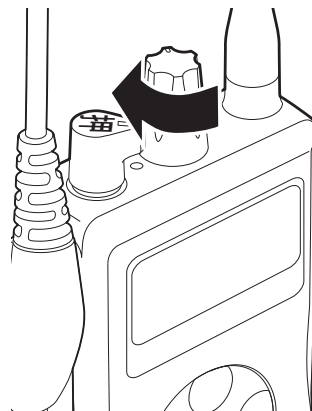

② 音量を下げるには電源・音量ツマミを反時計方向に回す

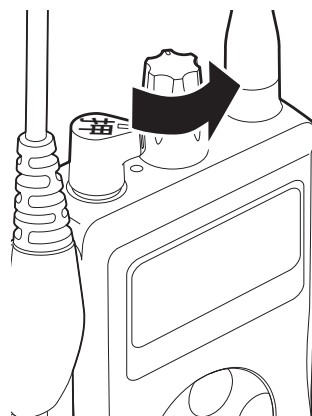


アドバイス

- 通話の音量は最小にしてから調整してください。通話を行いながら徐々に音量を上げて、最適な音量にしてください。

K / S の設定を変更する (K / S 設定モード)



本機は、「K」と「S」に設定された無線機がペアになって通話ができます。したがって「K」同士または「S」同士では通話できません。

① [変更] ボタンを押しながら電源を入れる


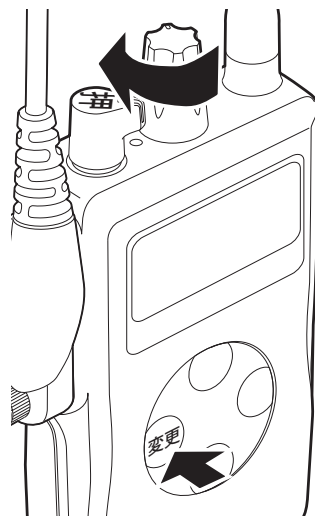


② 「モードヘンコウ」が表示されたら、[変更] ボタンを放す

- 「モードヘンコウ」が表示されるまえに、[変更] ボタンを放すと「モードヘンコウ」の表示にはなりません。

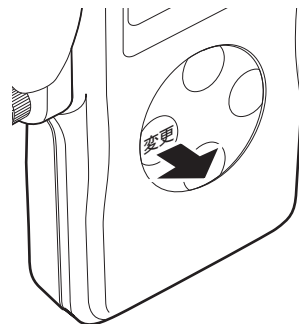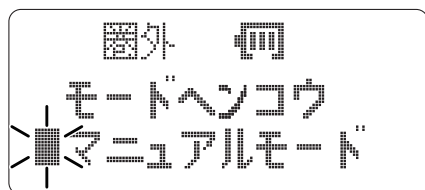


③ [▲] または [▼] ボタンを押して「K or S」を選択する

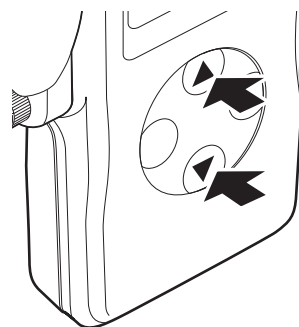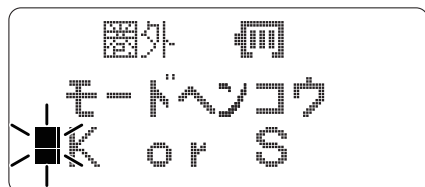


④ [決定] ボタンを押す

- 「K」または「S」を選択する表示に変わります。

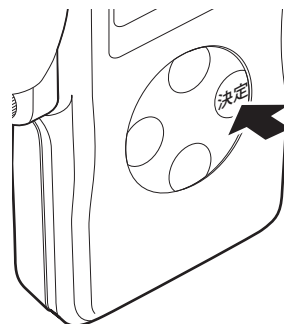


(次ページに続く→)


- ⑤ [▲] または [▼] ボタンを押して、「K」または「S」を選択する

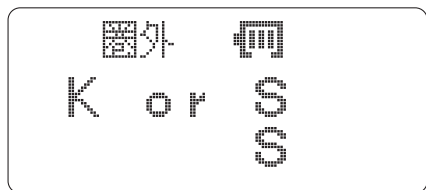


自機

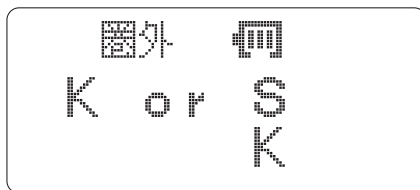


相手機

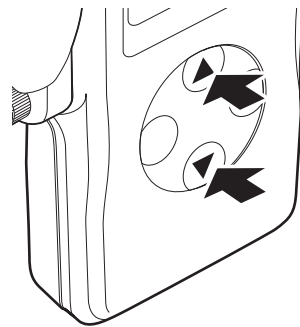


- ⑥ [決定] ボタンを押して、変更した内容を決定する

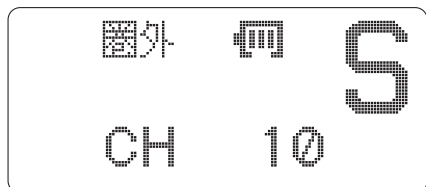


自機

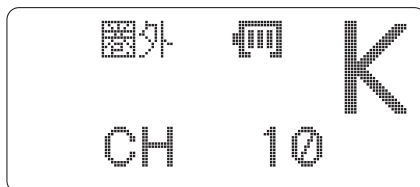

相手機

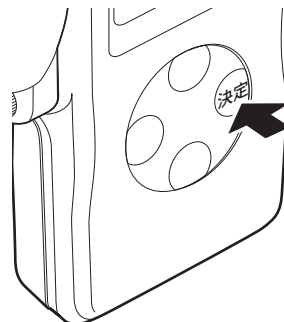

- 「S/K判別カード」は下記のように入れてください。

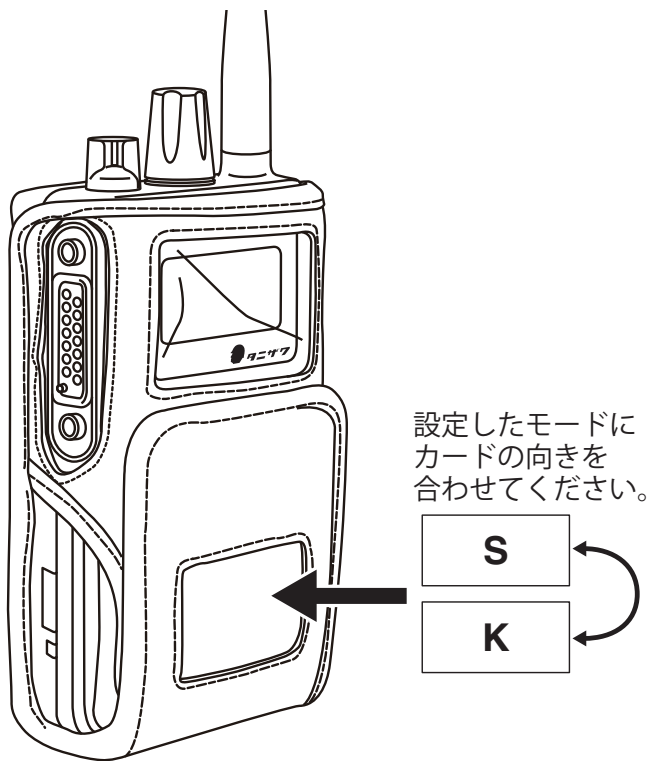

📌 アドバイス



- 別機種の ST#702II-B、ST#702II-K や ST#702II-S とも通話ができます。
 ※ ST#702II-K、ST#702II-B と通話する場合は、本機を「S」に設定してください。
 ※ ST#702II-S と通話する場合は、本機を「K」に設定してください。

チャンネルを合わせる

マニュアルモードでは、相手機とチャンネルを合わせて通話します。



① [変更] ボタンを押す

- チャンネルが点滅します。

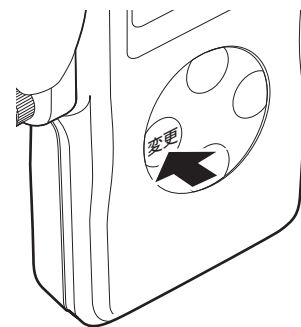
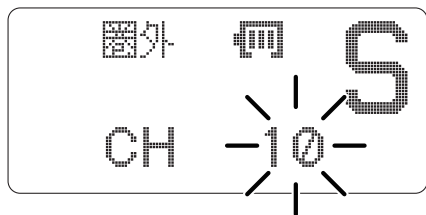


② チャンネルを上げるには、[▲] ボタンを押す

- チャンネルは、01 ～ 18 チャンネルまで設定できます。

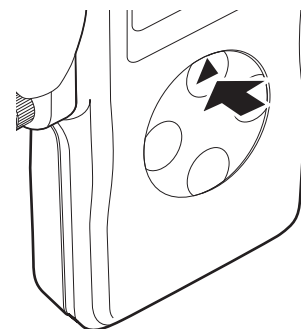
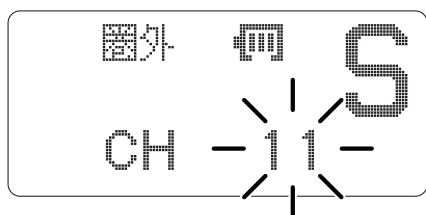


③ チャンネルを下げるには、[▼] ボタンを押す

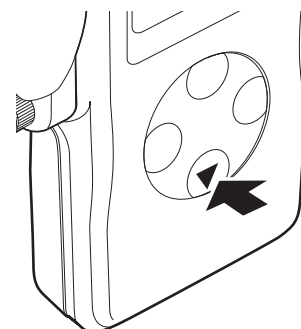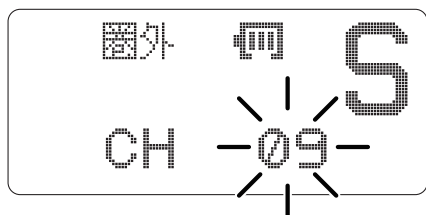

④ [決定] ボタンを押して、変更したチャンネルを決定する

- チャンネルを変更した後、約 10 秒間何も操作を行わないと、チャンネルが自動的に決定されます。

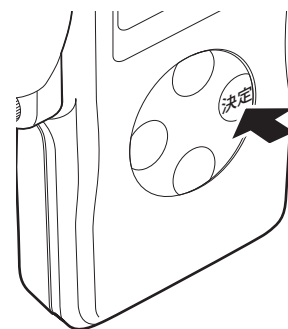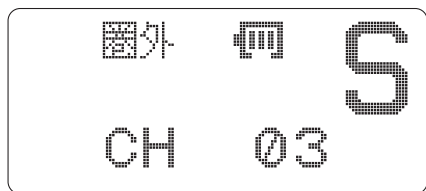


アドバイス

- [▲] または [▼] ボタンを押し続けると、連続してチャンネルを変更できます。
- チャンネルの変更は、チャンネルが点滅している間に行ってください。
- 変更したチャンネルは、保存されます。一度電源を切って、再度電源を入れた場合、電源を切ったときのチャンネルで起動します。


マニュアルモードで通話する

受信するには

- ① 相手機と同じチャンネルに合わせるために (P.28) をご覧ください

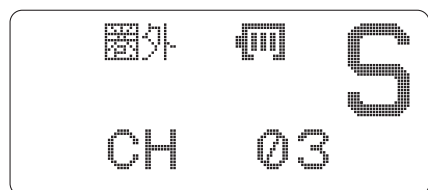


自機

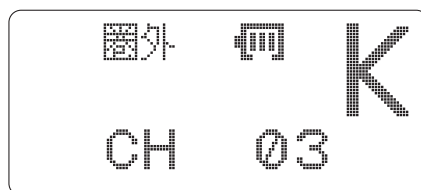


相手機

- ② 相手機が送信するのを待つ

- 受信すると表示部に TII (受信強度) が表示されます。
- 電源・音量ツマミ横の通話状態インジケータが緑に点灯し受信状態になります。(P.30 別表参照)
- 相手機の音声ヘッドセットから聞こえます。

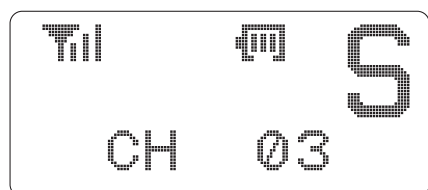

自機

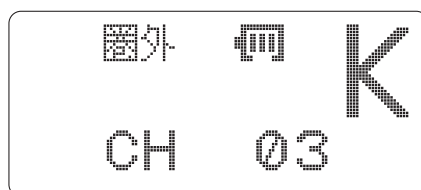


相手機

- K (相手機) が送信した場合の S (自機) のアンテナ表示


(※「送信するには」(P.30) をご覧ください。)

送信するには

- ① 相手機と同じチャンネルに合わせるために (P.28) をご覧ください

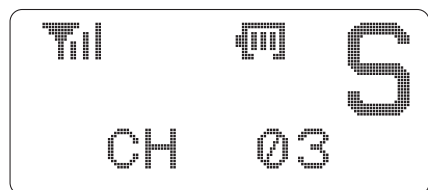



自機

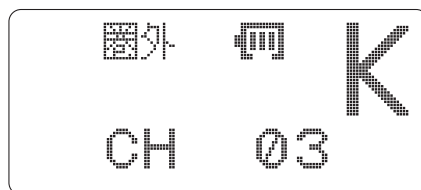


相手機

- ② [通話] ボタンを押しながら、時計方向に 90 度回し固定する

- 電源・音量ツマミ横の通話状態インジケータが赤く点灯し、送信状態になります。
- [通話] ボタンを固定していない場合、[通話] ボタンを押している間だけ、通話できます。
[通話] ボタンを押している間だけ、通話状態インジケータが赤く点灯します。
- もし、通話状態インジケータが赤く点灯していない場合は、もう一度元の位置に戻して、押し回しを試してください。

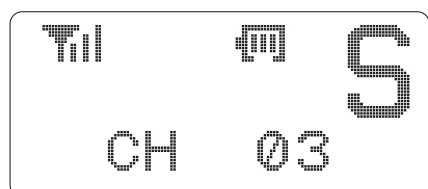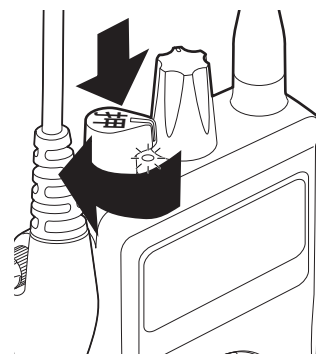

自機

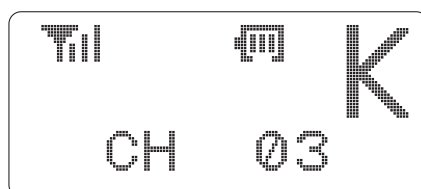


相手機

通話状態インジケータ 状態別表示


赤色点灯	通話中(送受信中)
緑色点灯	受信(受信のみ)

アドバイス

- 「ピーピー」という警告音が出ているときは、他の人が同じチャンネルを使用していますので送信できません。チャンネルを変更してください。

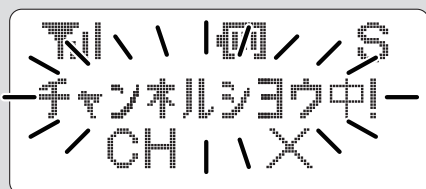

自機

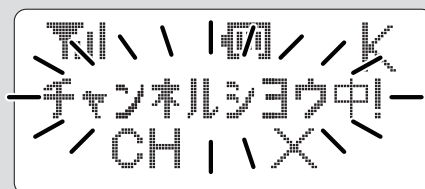

相手機

この時には、チャンネルとXが交互に表示されます。



「CH X」は、送信禁止状態の表示です。

誤ってボタンを押しても変更できないようにする(キーロック機能)

チャンネルおよびモード・設定が変わらないように、キーロックすることができます。

① 電源を入れた状態で が表示されるまで [変更] ボタンおよび [決定] ボタンを同時に押す

- キーロックが掛かり、チャンネルとモード・設定が変更できなくなります。
- 工場出荷状態は、ボタンを同時に押す時間は 3 秒に設定されています。

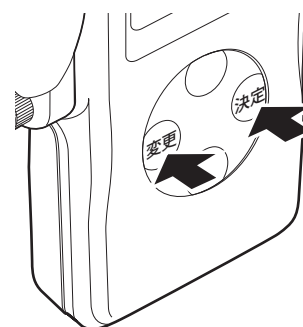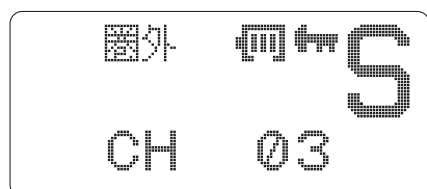

② キーロックを解除するには、電源を入れた状態で が消えるまで [変更] ボタンおよび [決定] ボタンを同時に押す

アドバイス

- キーロックは、保存されます。一度電源を切った場合でも、再度電源を入れたときにはキーロックが掛った状態になります。
- キーロックを掛けるための [変更] ボタンおよび [決定] ボタンを同時押しする時間は、「キーロックがかかるまでの時間を変更する」(P.55) で変更できます。
- キーロックを掛けたままでも、送信、受信共にできます。また、音量の調整や電源の入切も可能です。


モード・設定をマニュアルモードに変える

MCA モードが設定されているときに、モード・設定をマニュアルモードに変更することができます。



アドバイス

- キーロック状態では、モード・設定を変更することはできません。
モード・設定の変更前に、キーロック状態を解除してください。(P.31)をご覧ください。



① 「変更」 ボタンを押しながら電源を入れる

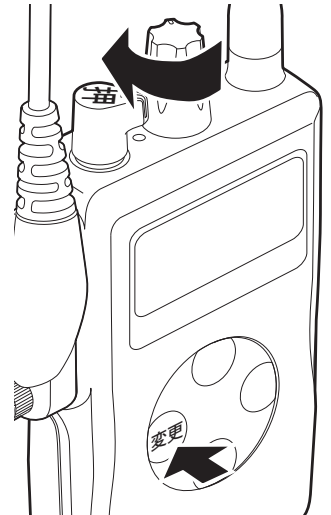

- ② 「モードヘンコウ」が表示されたら、「変更」ボタンを放す
- 「モードヘンコウ」が表示されるまえに、「変更」ボタンを放すと「モードヘンコウ」表示になりません。

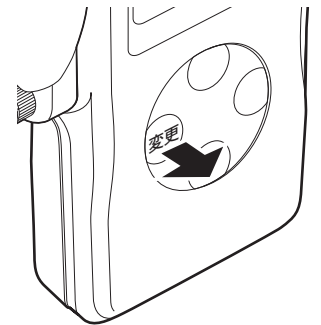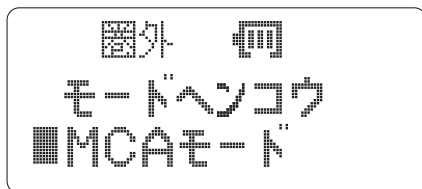


- ③ [▲] または [▼] ボタンを押して「マニュアルモード」を選択する

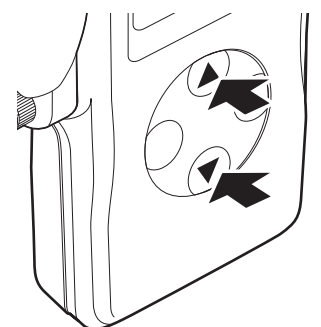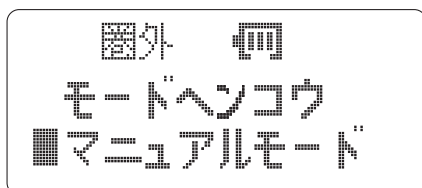


(次ページに続く→)

4 [決定] ボタンを押して、選択したモードを決定する

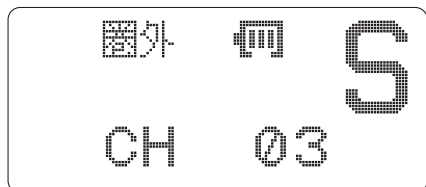

- マニュアルモードに設定が変わります。

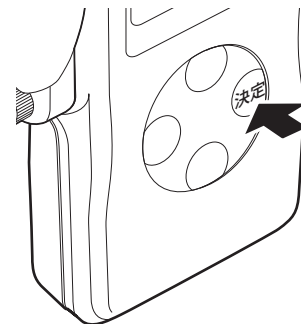

 アドバイス


- K / S 設定の変更が必要な時は「K / S の設定を変更する」(P.26)をご覧ください。
- モードを MCA からマニュアル、またはマニュアルから MCA に切り替えた時に電源を 1 度入れ直しすることをお勧めします。

MCA モードでの通話

電源の入切


① [通話] ボタンの向きを呼出に合わせておく

- MCA モードで通話する際は、[通話] ボタンを「呼出」に合わせておいてください。「送 / 受」は使用しません。

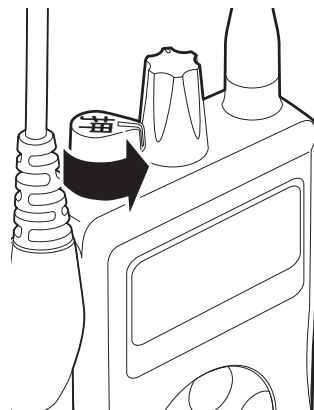


② 電源を入れるには、電源・音量ツマミを時計方向に回す

- 電源が入り、約 2 秒後に表示部が点灯します。

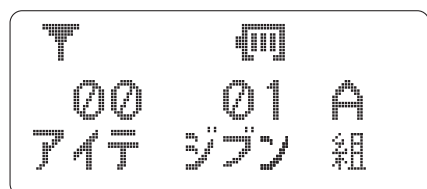


(MCA モードでの使用状態の一例)

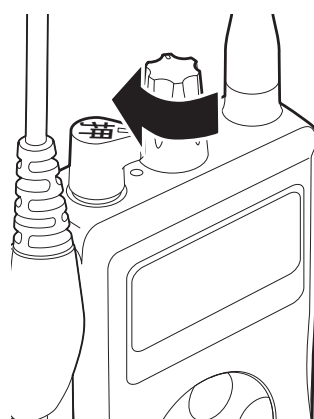

③ 電源を切るには、電源・音量ツマミを反時計方向に回し切る

- 電源が切れて、表示部が消灯します。

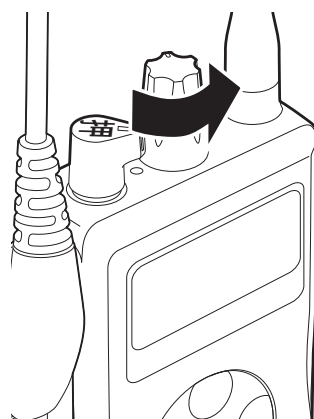

📖 アドバイス


- マニュアルモード使用時の画面が表示されたときは、「MCA モードを設定する」(P.36) をご覧になり通話モードを MCA モードに設定してください。




(マニュアルモードでの使用状態の一例)

音量を調節する

① 音量を上げるには電源・音量ツマミを時計方向に回す

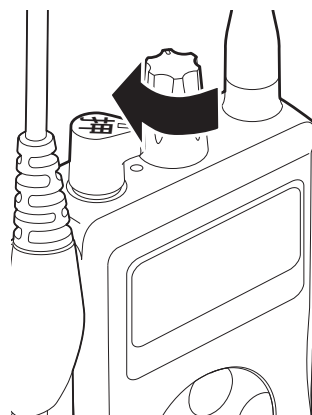

② 音量を下げるには電源・音量ツマミを反時計方向に回す

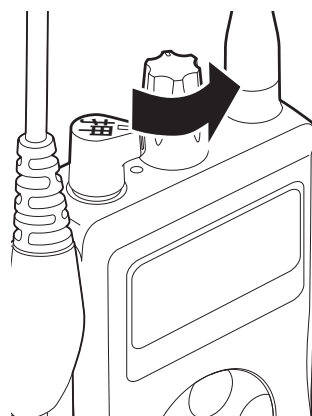


アドバイス

- 通話の音量は最小にしてから調整してください。通話を行いながら徐々に音量を上げて、最適な音量にしてください。


MCA モードを設定する

MCA モードで通話を行うには、設定・モードを MCA モードに設定する必要があります。また、あらかじめジブン番号、組番号を設定しておく必要があります。



- ① [通話] ボタンの向きを呼出に合わせておく

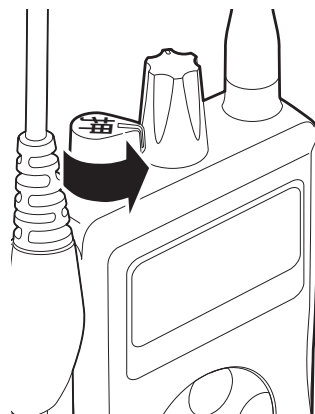



- ② [変更] ボタンを押しながら電源を入れる

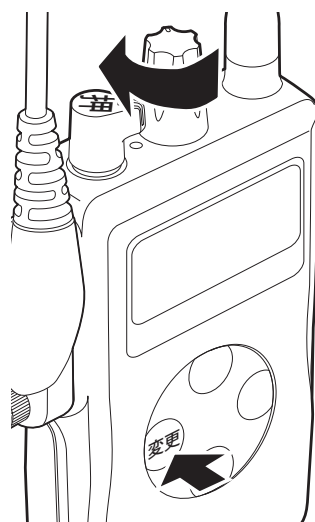

- ③ 「モードヘンコウ」が表示されたら、[変更] ボタンを放す
 - 「モードヘンコウ」が表示されるまえに、[変更] ボタンを放すと「モードヘンコウ」の表示になりません。

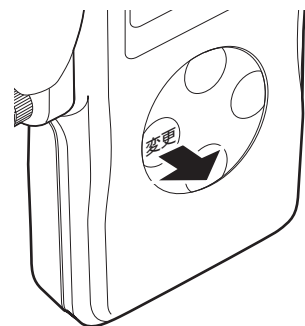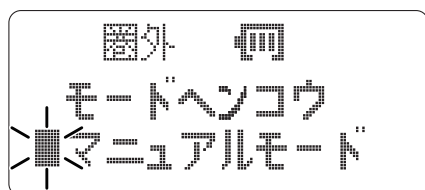



- ④ [▲] または [▼] ボタンを押して「MCAモード」を選択する

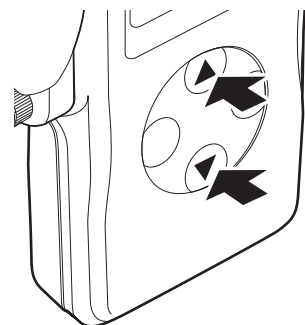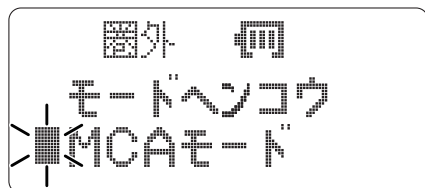

(次ページに続く→)



5 [決定] ボタンを押す

- ジブン番号の設定を変更する表示に変わります。

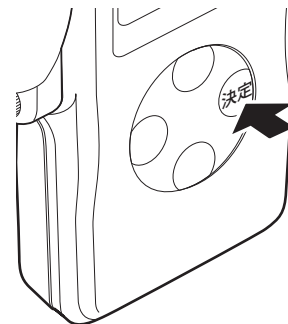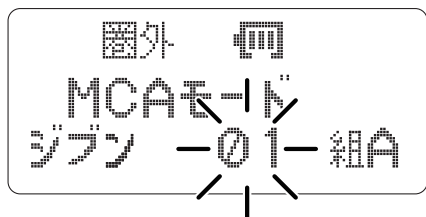


6 [▲] または [▼] ボタンを押して、ジブン番号を選択する

- ジブン番号は「01」～「99」の間で設定できます。

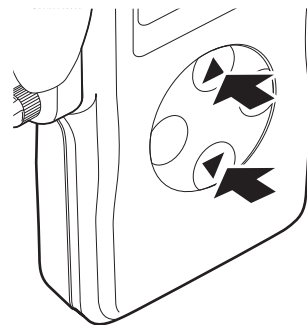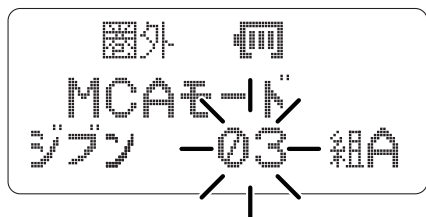


7 [決定] ボタンを押す

- ジブン番号が設定され、組番号の設定を変更する表示に変わります。

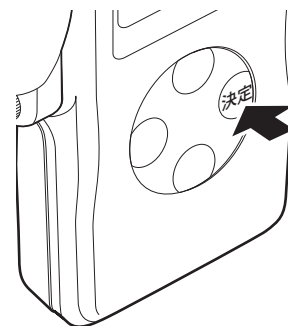



8 [▲] または [▼] ボタンを押して、組番号を選択する

- 組番号は「A」～「Z」の間で設定できます。（「I」、「O」は除く。）
- 組番号はあらかじめグループ内で決めておいた組番号に設定してください。

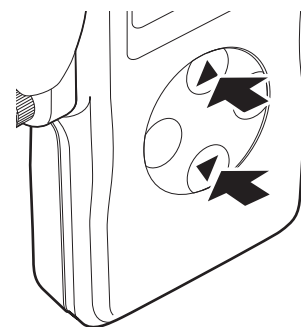

(次ページに続く→)

9 「決定」 ボタンを押す

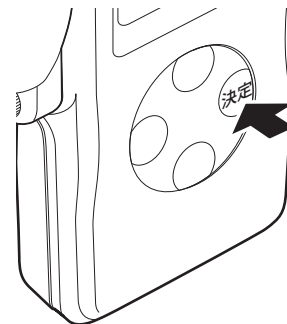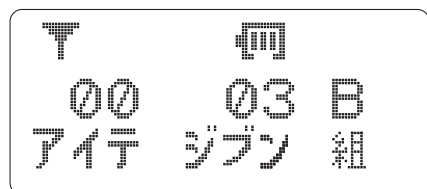

- MCA モードのジブン番号と組番号を設定しました。
アイテ番号(呼び出す相手機の番号)を設定してください。(P.39)をご覧ください。

アドバイス



- 設定した MCA モード、ジブン番号、組番号は、保存されます。一度電源を切った場合でも次回からの通話では、再度設定する必要はありません。
- モード・設定をマニュアルモードに設定しても、ジブン番号、組番号は、保存されています。再度通話モード・設定を MCA モードにすると、先に設定したジブン番号、組番号が使えますので、再度設定する必要はありません。
- ジブン番号は同じグループ(同じ組番号)の他の人と同じにならないように設定してください。
- 「A」～「Z」の内、「I」、「O」は組番号で設定できません。

アイテ番号を設定する



MCA モードで通話を行うには、あらかじめ設定した組によりグループ設定された同じグループの相手に対して、アイテ番号(相手機のジブン番号)を合わせることで自動的に空きチャンネルを探して通話することができます。

① [変更] ボタンを押す



- アイテ番号を変更する表示に変わります。

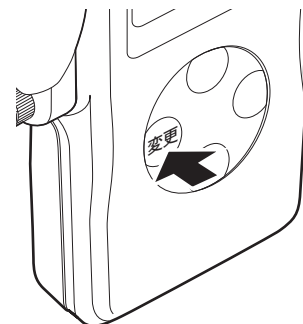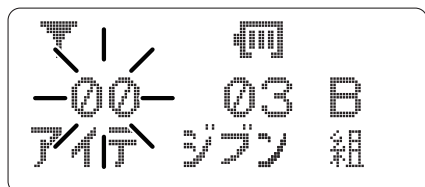



② アイテ番号(相手機のジブン番号)を上げるには、[▲] を押す

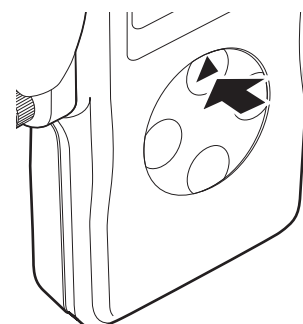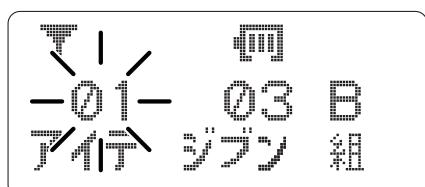

③ アイテ番号(相手機のジブン番号)を下げるには、[▼] を押す

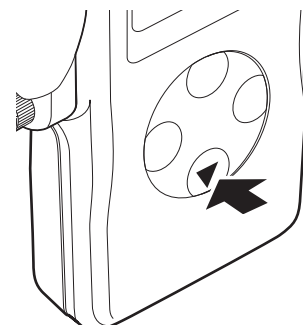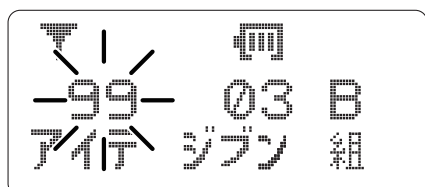

④ 変更したアイテ番号を決定するには、[決定] を押す

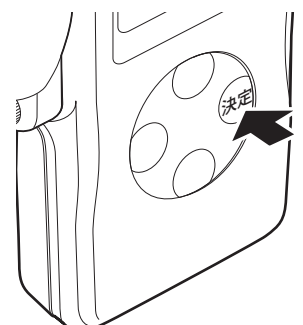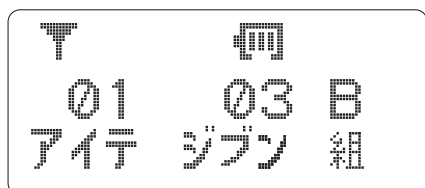


🔧 アドバイス

- [▲] または [▼] を押し続けると、連続してアイテ番号を変更できます。
- 設定したアイテ番号は、保存されます。一度電源を切った場合でも次回からの通話では、電源を切ったときのアイテ番号で起動します。
- アイテ番号を「00」に設定するとグループ内全員の一齐呼び出しになります。必要な時以外、アイテ番号を「00」に設定しないでください。「MCA モードの一齐呼び出し」については(P.41)をご覧ください。


MCA モードで通話する

受信するには

- ① [通話] ボタンの向きを呼出に合わせておく
- ② 自機のアイテ番号と相手機のジブン番号を合わせるために (P.39) をご覧ください

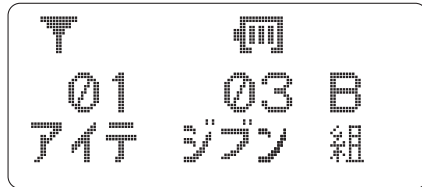

自機

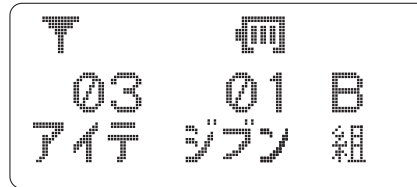


相手機


- ③ 相手機からの送信を待つ
 - 相手機が送信するとヘッドセットより「ピピピッ」と音が鳴り自動的に受信して、送受信状態となります。

送信するには

- ① [通話] ボタンの向きを呼出に合わせておく
- ② 自機のアイテ番号と相手機のジブン番号を合わせるために (P.39) をご覧ください
- ③ ヘッドセットから音声が出ていないことを確認する

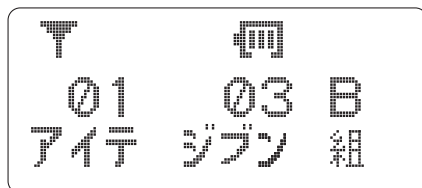


自機

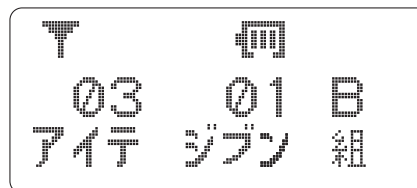

相手機

- ④ [通話] ボタンを一度押して放す
 - 電源・音量ツマミ横の通話状態インジケーターが橙色に点灯し、呼び出し状態になります。
 - 通話状態になると通話状態インジケーターが赤色に点灯します。
 - もし、通話状態インジケーターが橙色から赤色に点灯しなかった場合は、再度 [通話] ボタンを押してください。

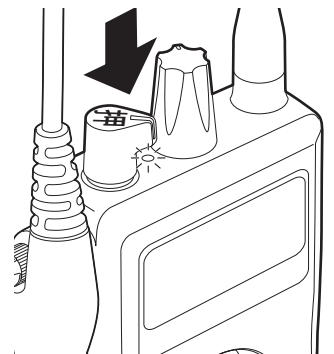

MCA モードの一斉呼び出し

MCA モードの一斉呼び出しとは、呼び出しする人がラジオの放送をするのと同じ状況です。


一斉呼び出しを行う無線機と同じ「組」で、かつ通話可能距離にいる待ち受け状態の無線機は全員受信します。

呼ばれている無線機は一斉呼び出しを行った相手に対して、任意の1名のみ応答して相互通話ができます。

※ MCA モードは「エコー 1 : N」の設定がないため、相互通話をしている任意の1名の無線機以外は、一斉呼び出しを行っている無線機からの音声のみを受信します。

一斉呼び出しを送信するには

- ① [通話] ボタンの向きを呼出に合わせておく
- ② 自機のアイテ番号を「00」に合わせる

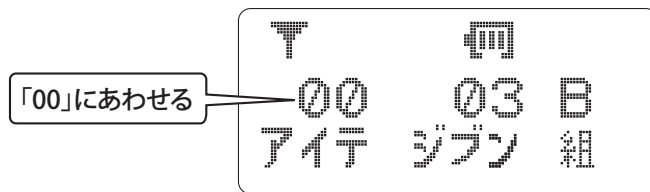

- ③ ヘッドセットから音声が出ていないことを確認する
(通話状態インジケーターが消灯しているのを確認)



- ④ [通話] ボタンを一度押して放す
 - 通話エリア内にいる、同じ組番号の待ち受け状態にある無線機すべてを一斉に呼び出します。
 - 通話状態インジケーターが赤色の表示になって送信を開始します。
- ⑤ 再度 [通話] ボタンを押す
 - 一斉呼び出しを解除して送信を停止し待ち受け状態になります。

一斉呼び出しを受信するには

- ① [通話] ボタンの向きを呼出に合わせておく
- ② ヘッドセットから音声が出ていないことを確認する
- ③ 相手機(一斉呼び出しをする無線機)からの送信を待つ
 - 空きチャンネルを自動検知して呼び出しをかけてくるので、あらかじめアイテ番号を合わせる必要はありません。
 - 相手機が送信すると、ヘッドセットより「ピピピピッピピピッ」という呼び出し音が鳴り自動的に受信し、表示部に  (受信強度)が表示されます。
 - 電源・音量ツマミ横の通話状態インジケータが緑に点灯し受信状態になります。
この状態は受信状態ではないため相互通話はできませんのでご注意ください。

通話状態インジケータ 状態別表示

赤色点灯	通話中(送受信中)
緑色点灯	受信(受信のみ)
橙色点灯	呼び出し中(MCA モード時のみ)

アドバイス



- 任意の1名のみ[通話] ボタンを押すことにより、一斉呼び出しをした局と一斉呼び出しをされた局と相互通話することができます。
- 相互通話中に上記任意の1名が再度[通話] ボタンを押すと、送信を解除し相互通話状態から受信状態に戻ります。
- 一斉呼び出しされた状態を解除(グループを離脱)するには、一度電源を切ってください。
- 一斉呼び出しを行った無線機と任意の1名が相互通話中に、一斉呼び出しをされた他の無線機使用者が[通話] ボタンを押すと、混信します。

誤ってボタンを押しても変更できないようにする(キーロック機能)

チャンネルおよびモード・設定が変わらないように、キーロックすることができます。

- ① 電源を入れた状態で  が表示されるまで [変更] ボタンおよび [決定] ボタンを同時に押す

- キーロックが掛かり、チャンネルとモード・設定が変更できないようになります。
- 工場出荷状態は、ボタンを同時に押す時間は 3 秒に設定されています。

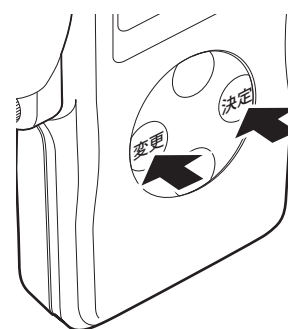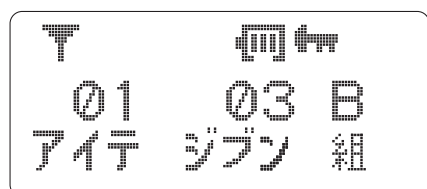

- ② キーロックを解除するには、電源を入れた状態で  が消えるまで [変更] ボタンおよび [決定] ボタンを押す

アドバイス

- キーロック機能は、保存されます。一度電源を切った場合でも、再度電源を入れたときにはキーロックが掛った状態になります。
- キーロックを掛けるための [変更] ボタンおよび [決定] ボタンを同時押しする時間は、「キーロックがかかるまでの時間を変更する」(P.55)をご覧ください。
- キーロックを掛けたままでも、送信、受信共にできます。また、音量の調整や電源の入切も可能です。

モード・設定の一覧

設定モード名	表示	ページ
マニュアルモード	マニュアルモード	24
トーン追従モード	トーンツイジユウ	47
エコー 1：N モード ※ ¹	エコー 1：N	48
特殊トーンモード	T X・R X トーン	51
K／S 設定モード	K o r S	26
MCA モード	M C A モード	36
マイク感度変更設定	マイクカンド	53
バックライト点灯時間変更設定	バックライトジカン	54
キーロック受付時間変更設定	キーロックジカン	55
ヘッドセットテスト設定	ヘッドセットテスト	56
オールリセット設定	オールリセット	57

※ 1：マニュアル、特殊トーン、トーン追従の場合のみ設定ができます。


モード・設定を変える

モード(通話方法)や無線機の設定を変更することができます。


アドバイス

- キーロック状態では、モード・設定を変更することはできません。
モード・設定の変更前に、キーロック状態を解除してください。(P.31)または(P.43)をご覧ください。


① 「変更」 ボタンを押しながら電源を入れる

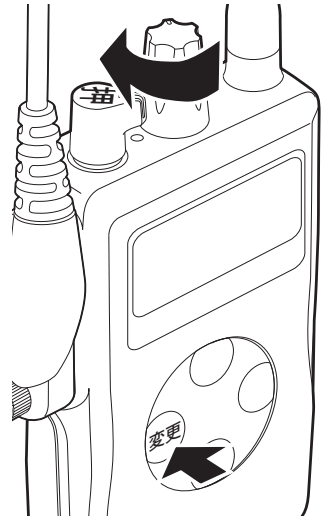


- ② 表示部に「モードヘンコウ」が表示されたら、「変更」 ボタンを放し、
[▲] または [▼] ボタンを押して、変更したいモード・設定を選択する
- 「モードヘンコウ」が表示されるまえに、「変更」 ボタンを放すと「モードヘンコウ」の状態にはなりません。

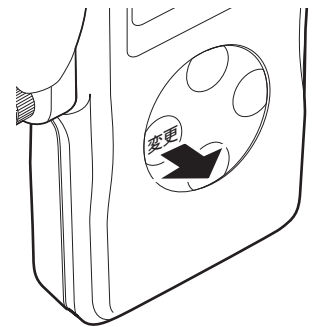


- 操作の方法の詳細は各ページを参照してください。

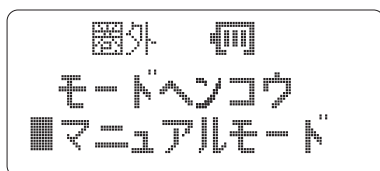


(P.24)

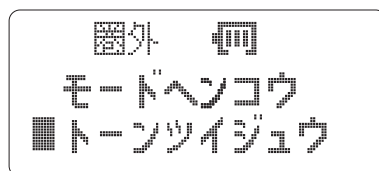


(P.47)

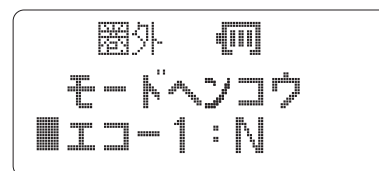


(P.48)

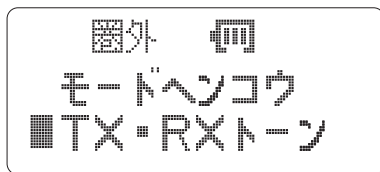

(P.51)

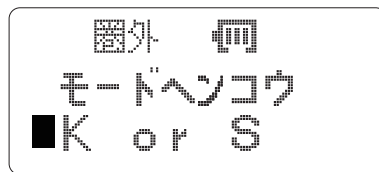


(P.26)

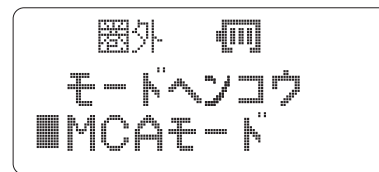


(P.36)




(P.53)

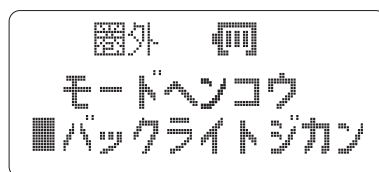


(P.54)

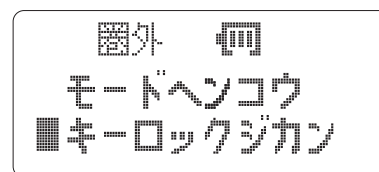

(P.55)

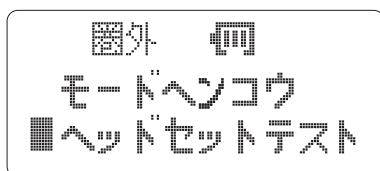

(P.56)

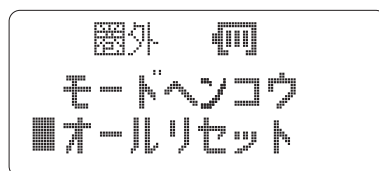

(P.57)


📖 アドバイス

- 変更したモード・設定は、保存されます(ヘッドセットテスト設定除く)。一度電源を切って、再度電源を入れた場合、電源を切ったときのモード・設定で起動します。


チャンネルの変更に合わせてトーンを自動的に変更できるようにする (トーン追従モード)

トーン追従モードを使うと、チャンネルを変更したときに、それに合ったトーンに自動的に変更されます。チャンネルを変更したときにトーンも変更されるので、不要な受信を防ぐことができます。


- 1 [変更] ボタンを押しながら電源を入れる
- 2 「モードヘンコウ」が表示されたら、[変更] ボタンを放す
 - 「モードヘンコウ」が表示される前に、[変更] ボタンを放すと「モードヘンコウ」の表示になりません。
- 3 [▲] または [▼] ボタンを押して「トーンツイジュウ」を選択する
- 4 [決定] ボタンを押す

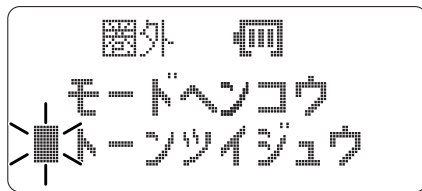

- 5 チャンネルの前に「*」が表示されることを確認する
 - チャンネルを変更したときに自動でトーンが変更されます。

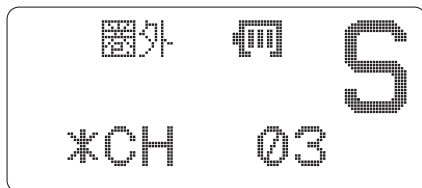

自機

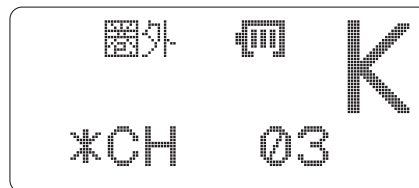

相手機

アドバイス


- トーン追従モードを設定したら、相手機も同じようにトーン追従モードに設定してください。相手機がトーン追従モードに設定していないと通話できません。
- トーン追従モードと特殊トーンモードは併用できません。どちらかの設定を選択してください。
- トーン追従モードを解除するには、本書の(P.45)をご覧ください。モード・設定を変更してください。(モード・設定をマニュアルモードに設定してください。)

同時通話の会話を聞けるようにする(エコー 1 : N モード)


エコー 1 : N モードを使うと、同時通話を行っているときに他の複数の無線機にも通話の内容を聞かせることができます。

通常の使用状態

● エコー 1 : N モードを設定していない状態です。

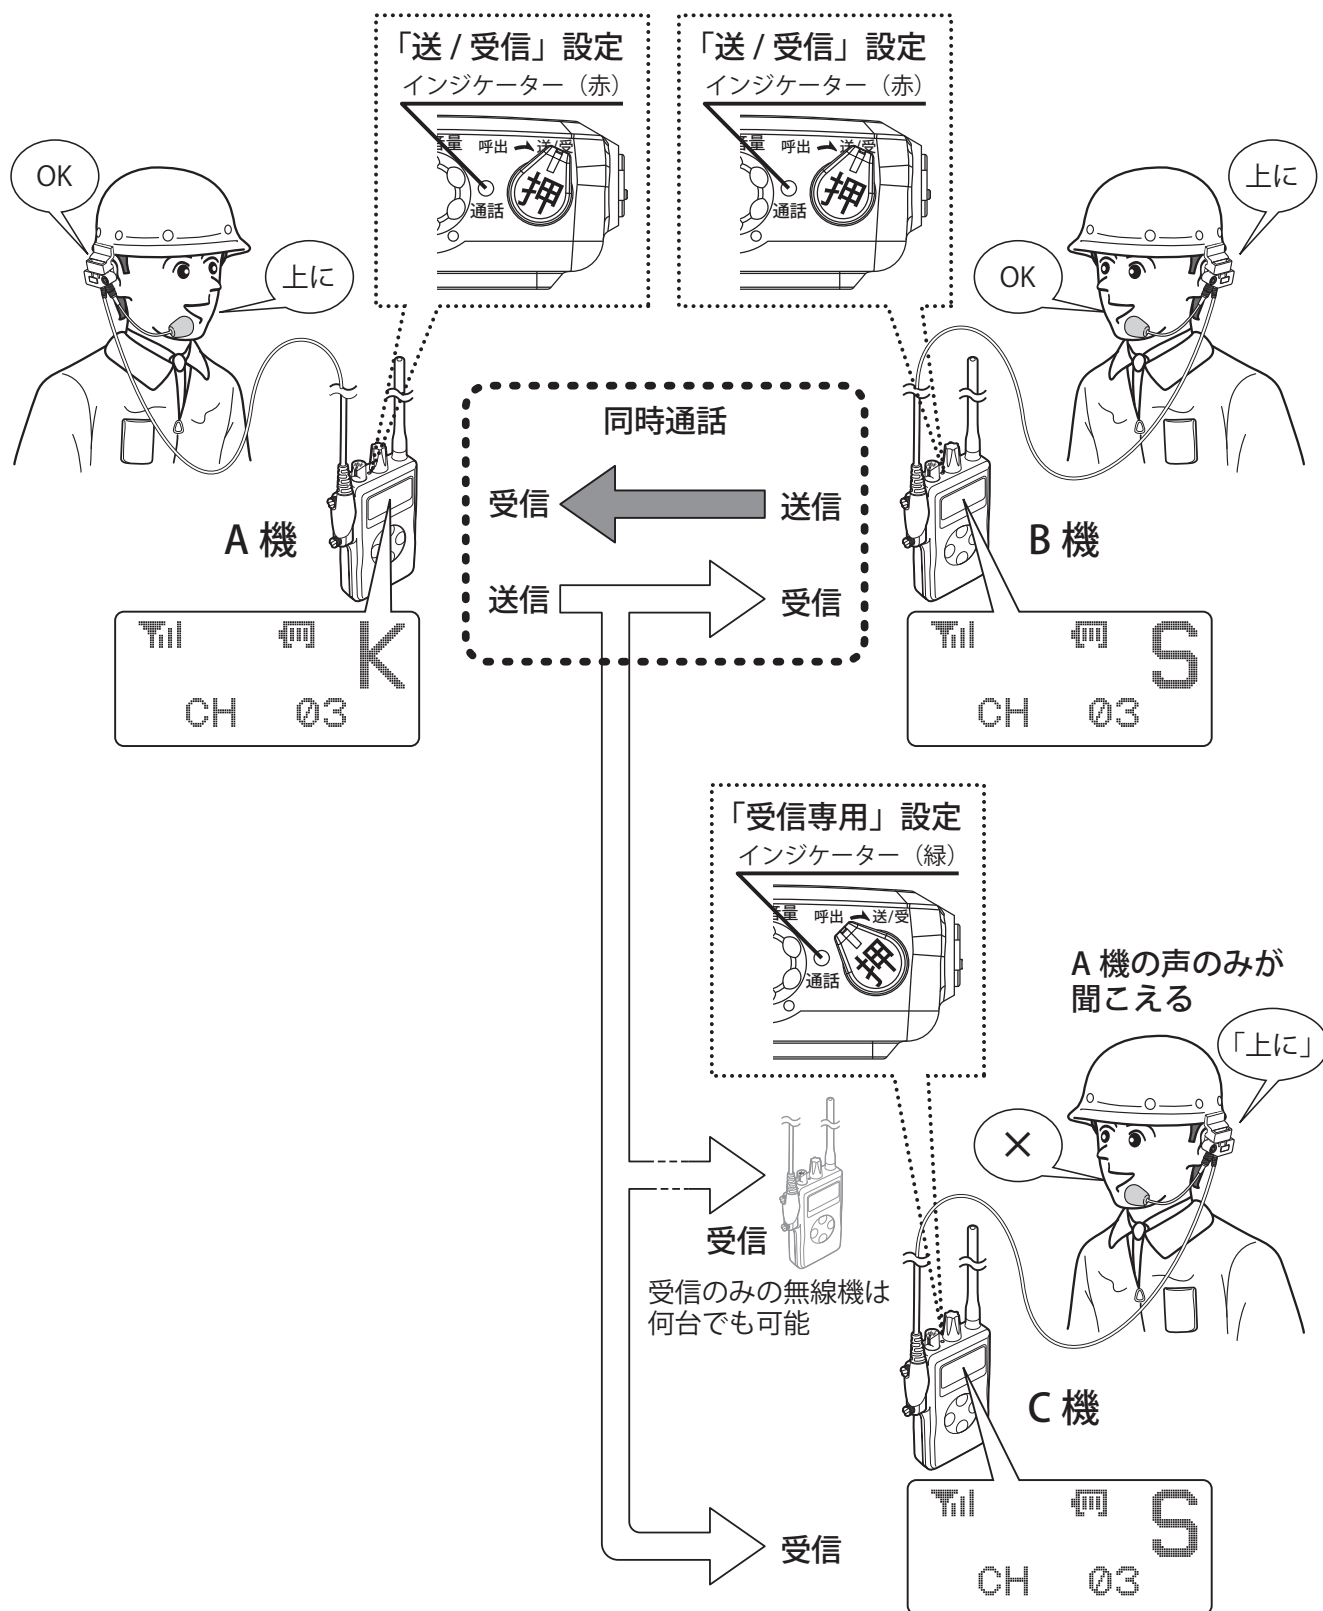


エコー 1 : N モード設定時

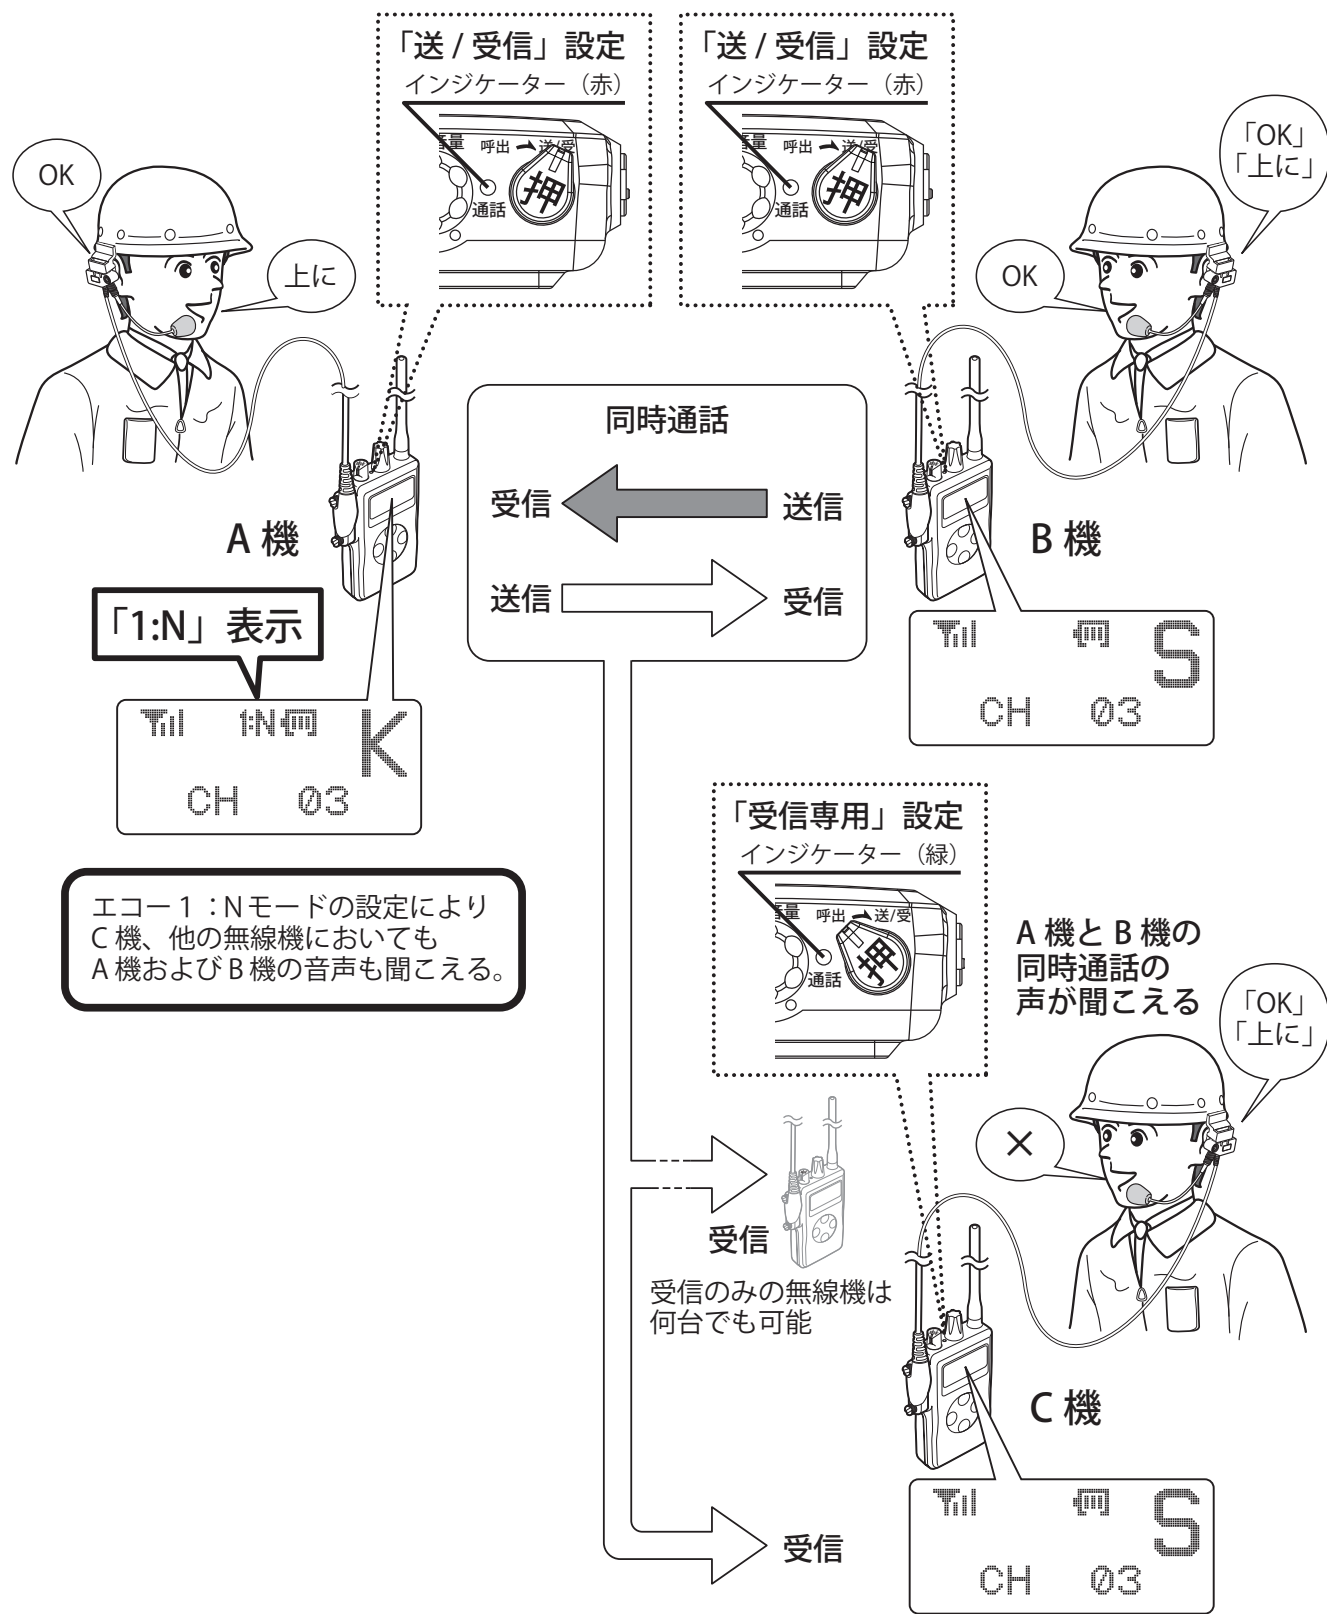


 アドバイス

- 上の例の構成の場合、B 機は自分と A 機の声がスピーカーから聞こえます。


- ① [変更] ボタンを押しながら電源を入れる
- ② 「モードヘンコウ」が表示されたら、[変更] ボタンを放す
 - 「モードヘンコウ」が表示される前に、[変更] ボタンを放すと「モードヘンコウ」の表示になりません。
- ③ [▲] または [▼] ボタンを押して「エコー 1 : N」を選択する
- ④ [決定] ボタンを押す
 - モードの設定を「オン」または「オフ」に変更する表示に変わります。

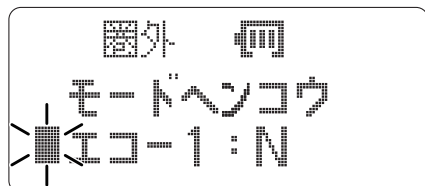

- ⑤ [▲] または [▼] ボタンを押して、「オン」を選択する

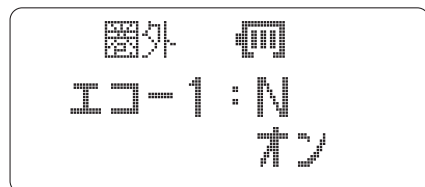

- ⑥ [決定] ボタンを押して、変更した内容を決定する
 - これで、エコー 1 : N モードを使って、他の複数の無線機に同時通話の内容を聞かせることができるようになりました。

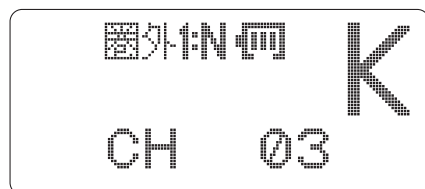


アドバイス

- 通話内容を聞きたい他の複数の無線機は、送信しないでください。
- エコー 1 : N を設定するのは、中継を行う無線機のみにしてください。他の無線機も設定するとハウリングをおこします。
- 通話内容を聞きたい他の複数の無線機の設定は、「エコー 1 : N」を受信できるようにしてください。
- エコー 1 : N でご使用の際は、エコー 1 : N に設定する無線機のマイク感度は「中」にしてください。マイク感度の設定 (P.53) を変更すると戻ってくる音量も変化します。

特殊トーンを使って通話する(TX・RXトーン)


TX・RXトーンモードを使うと、不要な受信を防ぎ、チャンネルおよびTX・RXトーンを合わせた相手機とのみ通話ができます。

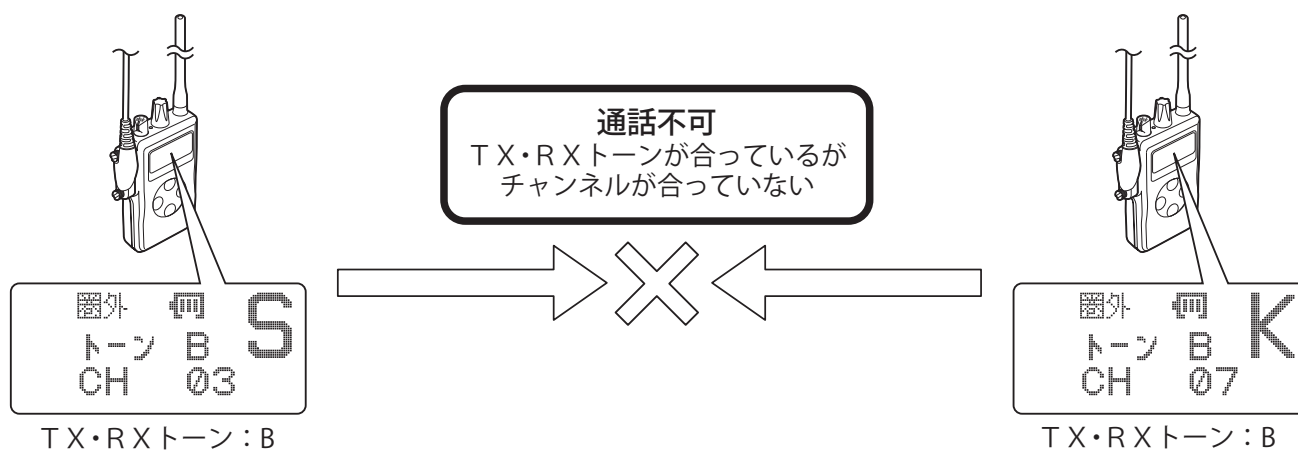

- ① [変更] ボタンを押しながら電源を入れる
- ② 「モードヘンコウ」が表示されたら、[変更] ボタンを放す
 - 「モードヘンコウ」が表示される前に、[変更] ボタンを放すと「モードヘンコウ」の表示になりません。
- ③ [▲] または [▼] ボタンを押して「TX・RXトーン」を選択する
- ④ [決定] ボタンを押す
 - トーンを選択する表示に変わります。



- ⑤ [▲] または [▼] ボタンを押して、TX・RXトーンを選択する
 - TX・RXトーンは、A・B・C・D・E・F・G・H・Jから選択ができます。
 - TX・RXトーンは、相手機と合わせないと通話できません。

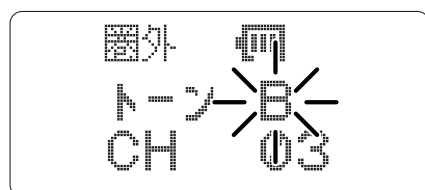

- ⑥ [決定] ボタンを押して、変更した内容を決定する
 - TX・RXトーンを使って通話ができるようになり、表示部には設定したトーンが表示されます。



自機



相手機


📖 アドバイス

- TX・RXトーンは不要な受信を防ぐもので、通話を秘匿するものではありません。
- TX・RXトーンを設定して送信すると、トーン番号が合っていない相手には通話は聞こえません。
- TX・RXトーンモードを解除するには、本書の(P.45)をご覧ください。モード・設定を変更してください。(モード・設定をマニュアルモードに設定してください。)

マイクの感度を変更する(マイク感度変更設定)

マイク感度変更設定を使うと、お使いになる周囲の環境に合わせて、無線機のマイク感度を3段階のレベルで変更することができます。


- ① [変更] ボタンを押しながら電源を入れる
- ② 「モードヘンコウ」が表示されたら、[変更] ボタンを放す
 - 「モードヘンコウ」が表示される前に、[変更] ボタンを放すと「モードヘンコウ」の表示になりません。
- ③ [▲] または [▼] ボタンを押して「マイクカンド」を選択する
 - マイク感度を選択する表示に変わります。
- ④ [決定] ボタンを押す
 - マイク感度のレベルを選択する表示に変わります。

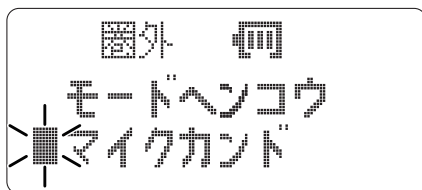

- ⑤ [▲] または [▼] ボタンを押して、「高」、「中」または「低」を選択する
 - 静かな場所で、小さな声でお話しになる場合は、「高」を選択してください。
 - 通常ご使用になる場合は、「中」を選択してください。
 - 騒音下で、大きな声でお話しになる場合は、「低」を選択してください。



- ⑥ [決定] ボタンを押して、変更した内容を決定する
 - マイク感度が切り変わります。表示は電源を切る前の状態に戻ります。

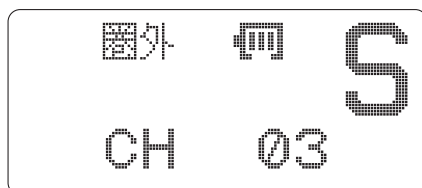

表示部のバックライトが点灯している時間を変更する (バックライト点灯時間変更設定)

バックライト点灯時間変更設定をすると、ボタンを押したときに表示部が点灯する時間を 0 秒から 99 秒の間で変更することができます。


バックライト点灯時間を 00 秒に設定すると、バックライトは点灯しません。

工場出荷状態は、ボタンを押したときの点灯時間は 3 秒に設定されています。


- ① [変更] ボタンを押しながら電源を入れる
- ② 「モードヘンコウ」が表示されたら、[変更] ボタンを放す
 - 「モードヘンコウ」が表示される前に、[変更] ボタンを放すと「モードヘンコウ」の表示になりません。
- ③ [▲] または [▼] ボタンを押して「バックライトジカン」を選択する
- ④ [決定] ボタンを押す
 - バックライトの点灯時間を選択する表示に変わります。



- ⑤ [▲] または [▼] ボタンを押して、バックライトの点灯時間を選択する
 - 点灯時間は 0 秒～ 99 秒の範囲で、1 秒間隔で選択できます。

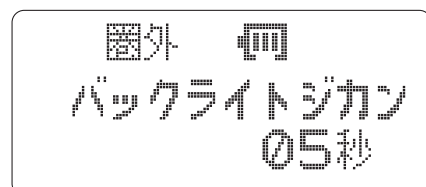

- ⑥ [決定] ボタンを押して、変更した内容を決定する
 - バックライトの点灯時間が変わります。表示は電源を切る前の状態に戻ります。

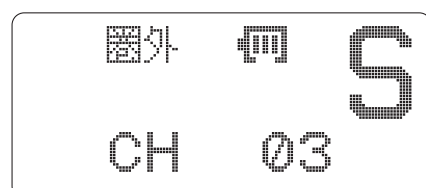


キーロックがかかるまでの時間を変更する (キーロック受付時間変更設定)

キーロック受付時間変更設定を使うと、[変更] ボタンと[決定] ボタンを同時に押して、キーロックが掛るまでの時間を0秒から9秒の間で変更することができます。


0秒を選択するとキーロックはかかりません。

工場出荷状態は、ボタンを同時に押す時間は3秒に設定されています。


- 1 [変更] ボタンを押しながら電源を入れる
- 2 「モードヘンコウ」が表示されたら、[変更] ボタンを放す
 - 「モードヘンコウ」が表示される前に、[変更] ボタンを放すと「モードヘンコウ」の表示になりません。
- 3 [▲] または [▼] ボタンを押して「キーロックジカン」を選択する
- 4 [決定] ボタンを押す
 - キーロックが掛るまでの時間を選択する表示に変わります。

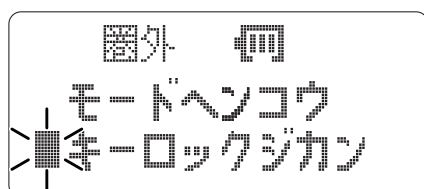

- 5 [▲] または [▼] ボタンを押して、キーロックが掛るまでの時間を選択する
 - キーロックが掛るまでの時間は0秒～9秒の範囲で、1秒間隔で選択できます。

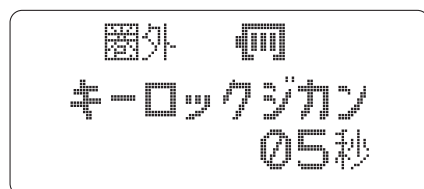


- 6 [決定] ボタンを押して、変更した内容を決定する
 - キーロックが掛るまでの時間が変わります。表示は電源を切る前の状態に戻ります。

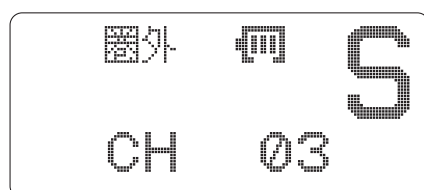


ヘッドセットの入出力をテストする(ヘッドセットテスト)

ヘッドセットのマイクやスピーカーまたはイヤホンが正常かテストできます。

- 1 [変更] ボタンを押しながら電源を入れる
- 2 「モードヘンコウ」が表示されたら、[変更] ボタンを放す
 - 「モードヘンコウ」が表示される前に、[変更] ボタンを放すと「モードヘンコウ」の表示になりません。
- 3 [▲] または [▼] ボタンを押して「ヘッドセットテスト」を選択する
- 4 [決定] ボタンを押す

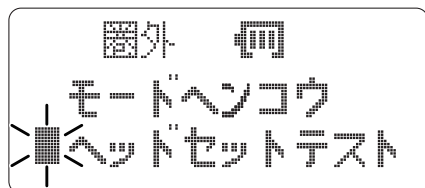

- 5 ヘッドセットテスト設定状態になる

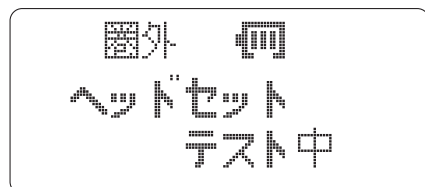

- 上記の表示状態でヘッドセットのテストを行ってください。




📌 アドバイス

- ヘッドセットテスト設定では通話できません。通話を行う前にヘッドセットテスト設定を解除してください。
- 電源を入れ直す、またはもう一度 [決定] ボタンを押すとヘッドセットテスト設定は解除されます。


全ての設定を元に戻す(オールリセット設定)

オールリセット設定を使うと、設定した全ての内容を工場出荷状態に戻すことができます。
「工場出荷状態一覧」(P.58)をご覧ください。


- ① [変更] ボタンを押しながら電源を入れる
- ② 「モードヘンコウ」が表示されたら、[変更] ボタンを放す
 - 「モードヘンコウ」が表示される前に、[変更] ボタンを放すと「モードヘンコウ」の表示になりません。
- ③ [▲] または [▼] ボタンを押して「オールリセット」を選択する
- ④ [決定] ボタンを押す

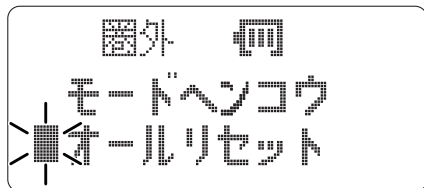

- オールリセット「ジッコウチュウ」の表示に変わります。

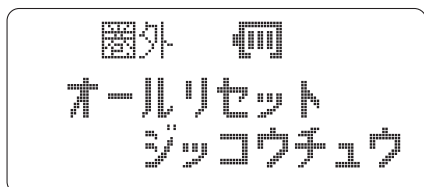

- ⑤ マニュアルモードの 10 チャンネル、「S」設定に戻ったことを確認する

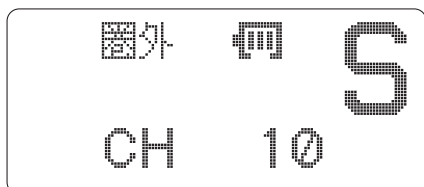

- 本機の設定内容はオールリセットされました。

アドバイス

- オールリセットを行う前に、必要な設定はメモをしておいてください。

工場出荷状態一覧

1	マニュアルモード	ON
2	トーン追従モード	OFF
3	エコー 1 : Nモード	OFF
4	特殊トーンモード	OFF
5	K / S 設定モード	S
6	MCA モード	OFF
7	マイク感度変更設定	中
8	バックライト点灯時間変更設定	03 秒
9	キーロック受付時間変更設定	03 秒
10	ヘッドセットテスト	OFF

その他

仕 様

一般仕様

使用周波数	440.0250MHz ～ 440.2500MHz 421.5750MHz ～ 421.8000MHz
電波形式	F3E、F2D
通信方式	複信方式
電源電圧	DC 3.7V
発振方式	水晶発振により制御する周波数シンセサイザー方式
アンテナ	ヘリカルアンテナ
周波数切替方式	手動切替または自動切替
使用温度範囲	-10℃～+50℃
寸法	幅 59.3mm 高さ 105.0mm 奥行き 26.4mm (突起物含まず)
質量	約 160g (ベルトクリップを含む、電池、レザーケース含まず)

送信仕様

送信出力	1mW 以下
周波数の偏差	± 4.0ppm 以下
占有周波数帯幅	8.5kHz 以内
スプリアス発射の強度	2.5 μ W 以下
最大周波数偏移	± 2.5kHz 以下
変調方式	可変容量ダイオードによる直接周波数変調方式

受信仕様

受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
中間周波数	21.7MHz (第 1 中間周波数) 450kHz (第 2 中間周波数)
受信感度	-5dBu 以下 (12dB SINAD)
スケルチ感度	-8dB u 以下
低周波出力	30mW 以上 (32 Ω 負荷)
副次的に発する電波等の限度	4nW 以下

本機の仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。

故障かな?と思ったら

無線機が正常に作動しない場合には、まず以下の内容をご確認ください。

症 状	確認	処置
電源が入らない。	充電式カセット電池は充電されていますか？	お買い上げ時、充電式カセット電池は充電されていません。当社指定の専用充電器で充電してください。 また、長期間で使用にならなかったときも充電してからお使いください。
	乾電池ケースの電池を使い切っていませんか？	乾電池ケース内の電池を全て同じ種類の新しい電池と入れ替えてください。
	乾電池ケースの電池は、正しい向きで入っていますか？	乾電池ケース内の電池を正しい向きで入れ直してください。
	充電式カセット電池または乾電池ケースは正しく無線機に取り付けられていますか？	本書の「電池を取り付ける」(P.14)をご覧ください。 正しく無線機に取り付けてください。
音声がかえらない。	電源・音量つまみが最小の位置になっていませんか？	電源・音量つまみを最良の位置に合わせてください。
	ヘッドセットは正しく接続されていますか？	本書の「ヘッドセットを取り付ける」(P.17)またはお使いのヘッドセットの取扱説明書をご覧ください。 正しく取り付けてください。
	信号を受信している  の表示は出ていますか？	 の表示が出ている場合、相手機とトーンが合っていない場合があります。本書の下記の設定をご覧ください。 トーン追従モード (P.47) TX・RX トーンモード (P.51) MCA モードを設定する (P.36)
	「圏外」が表示されていますか？	「圏外」の表示が出ている場合、相手機とチャンネルが違っている、または相手機との距離が離れ過ぎている場合があります。相手機とチャンネルを合わせるか、距離を近づけてみてください。
音声がか途切れる。	「圏外」の表示が出たり、消えたりしていますか？	「圏外」の表示が出たり、消えたりする場合、相手機の信号が弱い場合があります。相手機と距離を近づけてみてください。

症 状	確認	処置
音声小さい。	電源・音量ツマミが最適な位置になっていますか？	電源・音量ツマミを最良の位置に合わせてください。
	ヘッドセットは正しく接続されていますか？	本書の「ヘッドセットを取り付ける」(P.17) またはお使いのヘッドセットの取扱説明書をご覧ください。
	相手機のマイク感度は、正しく設定されていますか？	相手機のマイク感度が低く設定されている場合があります。「マイクの感度を変更する」(P.53) をご覧のうえ、相手機のマイク感度を正しく設定してください。
自分の声にエコーが掛かったように聞こえる。	相手機がエコー 1：N モードを設定していませんか？	相手機がエコー 1：N モードを設定している場合、エコーが掛かったように聞こえます。エコー 1：N モードの解除については (P.50) をご覧ください。
送信できない。	信号を受信している  (受信強度) の表示は出ますか？	他の人が同じチャンネルを使用中です。  の表示が消えるのを待ってから送信してください。
相手を呼び出すことができない。	「K」または「S」モードが正しく設定されていますか？	本機は「K」と「S」に設定された無線機が対になって使用されます。「K／S の設定を変更する」(P.26) をご覧のうえ、「K」または「S」モードを正しく設定してください。
	相手機とトーンは合っていますか？	相手機とトーンが合っていない場合があります。本書の下記の設定をご覧のうえ、各トーンを合わせてください。 トーン追従モード (P.47) TX・RX トーンモード (P.51) MCA モードを設定する (P.36)
マニュアルモードのとき、相手を呼び出すことができない。	相手機とチャンネルは合っていますか？	相手機とチャンネルを合わせてください。
MCA モードのとき、相手を呼び出すことができない。	アイテ番号 (相手機のジブン番号) は合っていますか？	MCA モードでは、アイテ番号 (相手機) を使って呼び出します。「アイテ番号を設定する」(P.39) をご覧のうえ、アイテ番号 (相手機のジブン番号) を正しく設定してください。
チャンネルや設定が変えられない	 が表示されていませんか？	 が表示されている場合、キーロックされています。[変更] と [決定] ボタンを同時に押してキーロックを解除してください。

保証・アフターサービス(よくお読みください)

【保証書(別添)】

この製品には、保証書を(別途)添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

【修理に関する相談窓口】

修理に関するご相談ならびにご不明な点はお買い上げの販売店または弊社営業所へお問い合わせください。

【保証期間中は】

正常な使用状態で故障が生じた場合、保証書の規定に従って、修理させていただきます。製品と保証書をご持参ください。

【修理部品保有期間】

本機の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。

【保証期間が過ぎているときは】

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

【修理を依頼されるときは】

この製品は持込修理とさせていただきます。修理をご依頼のときは、製品名、製造番号、お買い上げ日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号をお知らせください。修理不能の場合でも、送料、検査料を頂戴する場合があります。

お願い

- 修理に出された場合、設定されたデータが消去される場合がありますので、別途お客様ご自身でお控えくださいますようお願い致します。
- また、本機の故障、誤動作、不具合などによって通話などの利用の機会を逸したために発生した損害などの付随的損害につきましては、株式会社谷沢製作所は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

株式会社 谷沢製作所 本社・営業部

〒104-0041 東京都中央区新富 2-8-1 キンシビル

TEL. 03-3552-5581

<http://www.tanizawa.co.jp>

受付時間 9:00 ～ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

取扱説明書や製品に関するご質問は上記までお問い合わせください。また、業務用途以外で使いのお客様が、製品に起因する死亡や重大な怪我に至る事故にあわれたときは、お手数ですが上記までご連絡ください。これは改正消費生活用製品安全法の報告義務規定によるものです。

お問い合わせは、販売店あるいは弊社営業所で承っております。

2011/06